# SONY



以下のボタンから目次と索引に移動できます。

目次

索引

ユーザーガイド (<sub>取扱説明書</sub>) PRS-G1 電子書籍リーダー

# 本機の特長

- 3G通信機能またはWi-Fi機能で書籍を購入 コンピューターがない場所でも、3G通信機能や Wi-Fi機能を使ってReader™ Storeから書籍を購入できます。
- 電子ペーパーとタッチパネルを利用 文字が見やすく、目にやさしい。軽くなぞるよう にページをめくることができます。
- 文字サイズの変更や画面の拡大 書籍の文字サイズをお好みの大きさに変更したり ページ自体を拡大して細かい部分を確認したりで きます。
- 内蔵辞書やWikipedia®で調べもの
   本機内蔵の辞書で書籍内の言葉を調べたり、インターネットに接続しWikipedia®で調べたりできます。

#### さらにこんな機能も・・・

- スタンバイ画面にお好みの写真を表示。
- コレクション機能で、ジャンル(「ミステリー」や 「ロマンス」など)やお気に入りの書籍ごとに簡単 分類。

より詳しい機能の説明については、引き続き本書を で覧ください。

# はじめに

ユーザーガイド(本書)について	5
本機でできること	7
各部の説明	9
充電方法	19

#### はじめに

# ユーザーガイド(本書)について

## ご注意

◆本機を使用する前に、同梱されている「クイックスタートガイド」や 「安全のために」、本機に収録されている「使用許諾契約書」をよくお 読みください。

「使用許諾契約書」は (ホーム)ボタンを押して → をタップし、[設定] → [本体情報] → [使用許諾契約書]の順にタップすると表示されます。

ユーザーガイド(本書)には本機の各種機能についての説明 や操作方法などが記載されています。

本書を読みたいときは ♠ (ホーム)ボタンを押して[書籍]

▶ [ユーザーガイド]の順にタップします。

#### ヒント

- 本書を削除してしまったときは、サポートページ (http://www.sony.jp/support/reader/)からダウンロードできます。
- 本書に掲載されている本機の画面やイラストは実際の製品と異なる場合があります。

## 本書左下の「目次」、「索引」アイコンについて

本書左下に表示されている「目次」、「索引」アイコンをタップすると、目次および索引を表示できます。

目次

## 本書内のリンクについて

本書内で出てくる(<u>9ページ</u>)をタップすると、そのページに 移動することができます。

## 本機で本書を読む

「目次」「検索」を表示したり、リンクをタップしてページを移動すると、 ③← →③ が表示され、表示した履歴をたどることができます。 直前のページに戻るには、 ⑤← をタップします。 表示履歴を解除する場合は、 ◆〇 (バック) ボタンを押します。

本書内のURLにリンクがある場合は、ハイライトされた URLをタップするとブラウザーが起動してWebページに移動します。あらかじめ3G通信またはWi-Fiネットワークの設定をしておく必要があります(43ページ)。Webページから本書に戻るときは、 (メニュー)ボタンを押して[書籍を続きから読む]をタップします。

#### ページの拡大について

ページやページ内の画像などを拡大したいときは、「画面の拡大表示」(100ページ)で拡大方法をご確認ください。

# 本機でできること


本機を活用するための便利な機能についてご紹介します。

#### 書籍の購入

 専用のソフトウェア「eBook Transfer for Reader™」を コンピューターにインストールし、Reader Storeや各ストアを利用して書籍を購入し、本機にダウンロードします(72ページ)。



本機 Reader Store



eBook Transfer for Readerを インストールしたコンピューター

本機にダウンロード 書籍を購入

3G通信機能またはWi-Fi機能で、本機からReader Storeを利用して書籍を購入し、本機にダウンロードします(<u>68ページ</u>)。
 Reader™ 3G通信/Wi-Fi Reader Store



本機にダウンロード 書籍を購入

## コンテンツの転送・バックアップ


- eBook Transfer for Readerを使ってコンピューターから Reader本体へコンテンツを転送できます(75ページ)。
- ワイヤレス機能で本機にダウンロードした書籍をeBook Transfer for Readerで自動でバックアップできます (75ページ)。

#### 書籍を読む


◆ 本機で購入した書籍を読んだり、転送したコンテンツを表示します(89ページ)。書籍にはブックマークやメモをつけることができます(106ページ)。

#### アプリケーションを使う

辞書や本機に搭載されているさまざまなアプリケーションを利用できます(41ページ)。

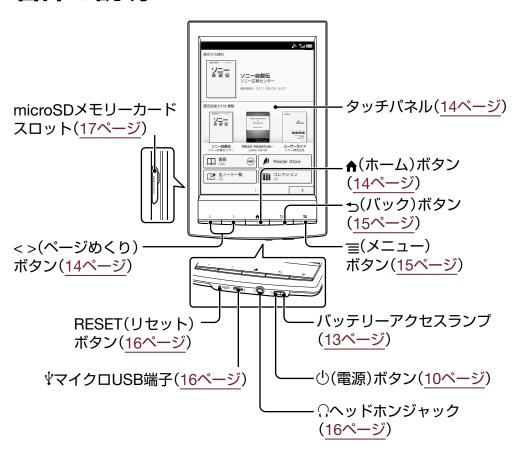

目次

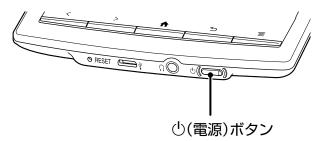

# ⊕(電源)ボタン

#### 電源を入れる

○(電源)ボタンを押すと本機の電源が入ります。

## ご注意

◆本機のバッテリー残量がほとんどない状態では、充電中でも画面が表示されず、()(電源)ボタンを押しても反応しないことがあります。

このような場合は、コンピューターに接続してから本機の画面が表示されるまでに約5分かかります。

目次

#### スリープモード

スリープモードにすることにより、電力の消費を抑え、予期 せず画面にふれてページがめくれるなどの誤動作を防ぎま す。

- ●電源が入った状態から(電源)ボタンを押すとスリープ モードになります。スリープモード時はスタンバイ画面\* が表示されます。
- スリープモード時に○(電源)ボタンを押すと、スリープ モードが解除されます。
- \* 詳しくは「スタンバイ画面」(197ページ)をご覧ください。

#### ヒント

本機は省電力機能により約10分間操作がないと自動的にスリープ モードに入ります。また、さらに3日間操作がない場合は、電源が完 全に切れます(シャットダウン)。省電力機能はオフにできません。

## ご注意

本機をかばんなどに入れるときは、事前にスリープモードにするか 電源を切ってください。

電源が入った状態で本機をかばんなどに入れるとタッチパネルに物が当たって10分たってもスリープモードに入らない場合があります。

この場合、本機が予期せぬ動作をするおそれがあります。また、予期せぬ動作が続くとその分バッテリーの消費が速くなります。

目次

## 電源を切る(シャットダウン)


本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。本機の電源を切るには、①(電源)ボタンを約3秒長押しして、画面に表示されたメッセージを確認し[はい]をタップします。

シャットダウン状態から電源を入れるときには、起動に少 し時間がかかります。

## [設定]メニューから電源を切る

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 → | ⇒[設定] → [シャットダウン]の順にタップする。
- 3 画面に表示されたメッセージを確認して[はい]を タップする。

目次

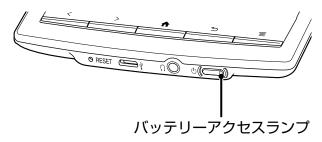


# バッテリーアクセスランプ

充電中に赤色に点灯します。また、本機の起動時やシャットダウン時にオレンジ色に点滅します。

電源を入れたときに、赤色に点滅した場合は、バッテリーの残量がない状態です。すぐに充電してください(19ページ)。

目次

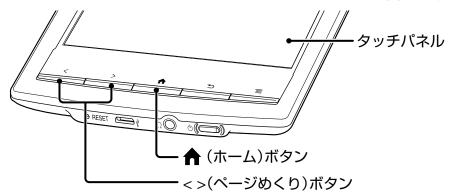

# タッチパネル

指または付属のタッチペンで軽くタップして各種操作をします(27ページ)。


# <>(ページめくり)ボタン

前のページまたは次のページに進みます。長押しすると、ページを連続してめくります(<u>82ページ</u>)。 ブラウザーを使用している場合は、<でページの上部へ、> でページの下部へスクロールします。

# ♠ (ホーム)ボタン

ホームメニューの1ページ目を表示します(36ページ)。

目次

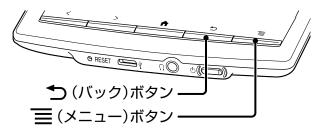

# 台 (バック)ボタン


アプリケーションを閉じて一覧画面に戻ります。オプションメニューを表示しているときは、オプションメニューを閉じます。また、キーボードやメッセージを閉じることもできます。

ブラウザーやReader Storeを使用している場合は、直前に表示したページへ戻ります。

# (メニュー)ボタン

各アプリケーションで使用可能なオプションメニューを表示します。

目次

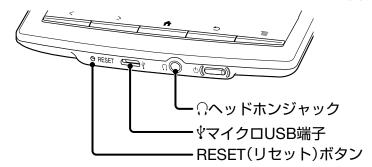

## ○ヘッドホンジャック

ヘッドホン(別売)を接続します。

## ŸマイクロUSB端子

付属のUSBケーブルでコンピューターに接続し、データの 転送や、充電に使用します(19ページ)。

# RESET(リセット)ボタン


本機が正しく動作しない時に、細いピンやクリップなどでRESET(リセット)ボタンを押してください(201ページ)。充電していないときは画面が静止した状態になるので、少(電源)ボタンを押して再起動してください。

充電中はRESET(リセット)ボタンを押すと再起動します。

目次

# microSDメモリーカードスロットについて

本機ではmicroSDメモリーカードを使用できます。次の手順に従ってmicroSDメモリーカードスロットに挿入してください。

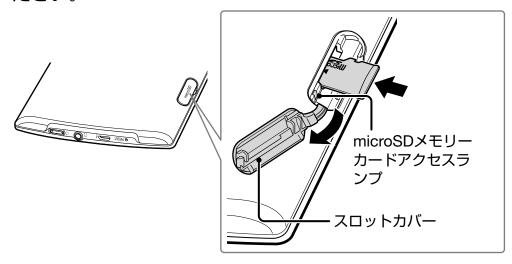

- 1 スロットカバーを開ける。
- 2 microSDメモリーカードを上図のように挿入する。
- 3 microSDメモリーカードアクセスランプがオレンジ色に点灯したことを確認する。
- 4 スロットカバーを閉じる。

目次

使用可能なmicroSDメモリーカードについては「microSDメモリーカードについて」(227ページ)をご覧ください。

## ご注意

microSDメモリーカードはコンピューターでフォーマット(初期化)しないでください。フォーマットする場合は本機の[メモリーの初期化]で行ってください(199ページ)。

# 充電方法

本機を充電するには、付属のUSBケーブルでお使いのコンピューターのUSB端子に接続してください。 充電完了まで約3.5時間かかります。別売りのACアダプター(PRSA-AC10)を使用すると、約2時間で充電が完了します。

# コンピューターに接続して充電する

- 1 お使いのコンピューターの電源を入れる。
- 2 付属のUSBケーブルを本機のマイクロUSB端子に接続する。

目次

3 付属のUSBケーブルの反対側の端子をお使いのコン ピューターに接続する。

本機に[USB接続中]画面が表示されます。



4 充電方法を選ぶ。

充電には二つの方法があります。[USB接続中]画面でどちらかを選択し充電します。

項目	説明
データ転送モード	充電しながら、本機とお使いのコンピューターと
	のあいだでデータの転送をしたりeBook
	Transfer for Readerをコンピューターにインス
	トールすることが可能です。
	この場合、コンピューターで本機が認識され、充
	電中に本機を操作することはできません。
	充電中はバッテリーアクセスランプが赤色に点
	灯し、画面右上のバッテリーアイコンが 好 に
	なります。充電が完了するとバッテリーアクセ
	スランプが消灯し、アイコンが 🚾 になります。
	充電が完了したら本機とコンピューターから
	USBケーブルを抜いてください。しばらくする
	とホームメニューが表示されます。
充電モード	充電しながら本機の操作が可能です。
	この場合、充電中に本機とお使いのコンピュー
	ターとのあいだでデータ転送することはできま
	せん。
	充電中はバッテリーアクセスランプが赤 <u>色に</u> 点
	灯し、画面右上のバッテリーアイコンが 🚺 に
	なります。充電が完了するとバ <u>ッテ</u> リーアクセ
	スランプが消灯し、アイコンが [1005] になります。
	充電が完了したら本機とコンピューターから
	USBケーブルを抜いてください。

#### ヒント

- ◆ 本機の電源を入れずにコンピューターに接続すると、バッテリーアクセスランプが点灯して自動的に電源が入り、起動します。
- 充電モードからデータ転送モードに切り替えるには、ステータス バーをタップし、通知パネルで[USB接続中]をタップします (40ページ)。

## ご注意

- Wi-Fi接続でデータをダウンロードしている間は、データ転送モードにしないでください。
- ◆本機のバッテリー残量がほとんどない状態では、充電を開始しても画面が表示されず、○(電源)ボタンを押しても反応しないことがあります。
   このような場合は、コンピューターに接続してから本機に[USB接続中]画面が表示されるまでに約5分かかります。
- ◆ 充電するときは、接続しているコンピューターの電源が入っている ことを確認してください。コンピューターの電源が切れていると 充電されません。
  - また、電源が入っていても、スリープ状態やスタンバイ状態、休止状態のときは充電されません。コンピューターがスリープモードになったまま放置すると、本機のバッテリーが消費して本機がシャットダウンし、充電を継続することができません。その場合は、本機からUSBケーブルを取りはずしてコンピューターを起動し、再度接続して充電してください。
- ◆ 充電モードで[設定]からシャットダウンした場合には、充電は継続 されません。
- 付属のUSBケーブル以外の使用については、性能および安全性を保証いたしません。
- 充電時は推奨温度の範囲内(5℃~35℃)で行ってください。

目次

# ACアダプター(PRSA-AC10:別売)で充電する

別売のACアダプター(PRSA-AC10)で充電すると約2時間で充電できます。ACアダプターをご使用の前に、ACアダプターに同梱されているユーザーガイドをよくお読みになってください。

- **1** 付属のUSBケーブルをACアダプターに接続する。
- 2 付属のUSBケーブルの反対側の端子を本機のマイクロUSB端子に接続する。
- **3** ACアダプターをコンセントにつなぐ。

充電中はバッテリーアクセスランプが赤色に点灯し、画面右上のバッテリーアイコンが (グ) になります。充電が完了するとバッテリーアクセスランプが消灯し、アイコンが になります。充電が完了したら本機とコンピューターからUSBケーブルを抜いてください。


## ご注意

- 推奨のACアダプター(PRSA-AC10)以外の使用については、性能および安全性を保証いたしません。
- 充電時は推奨温度の範囲内(5℃~35℃)で行ってください。
- 充電中はACアダプター本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

目次

## バッテリー残量の確認

バッテリーの残量や充電状態はステータスバーのバッテリーアイコンで確認できます。

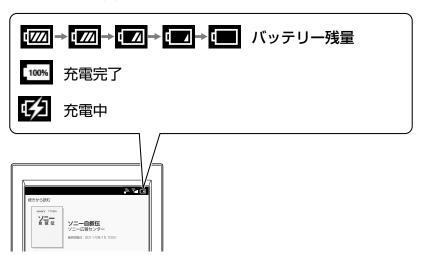

## バッテリーを長持ちさせるには

- 本機を使用しない場合は、電源を完全に切ってください (12ページ)。
- 本機を充電せずに長時間放置しないでください。バッテリーの性能が低下する可能性があります。
   本機を長期間使わない場合、半年から1年ごとに充電するようにしてください。
- 推奨温度の範囲内(5℃~35℃)で本機を使用・収納してください。

目次

## 充電方法

ネットワークに接続する必要がないときは、ワイヤレス 機能をオフにしてください(55ページ)。

## 以下の場合にはバッテリー消費が大きくなります

- ワイヤレス機能でネットワークにアクセスする。
- [Wi-Fi設定] 画面を表示したままにする。
- 写真や絵が多いページを表示する。
- 音楽を再生する。
- 写真の切り換え間隔が短いスライドショーを表示する。
- microSDメモリーカード内のコンテンツを表示する。
- microSDメモリーカードを頻繁に抜き差しする。
- 大量のコンテンツが保存されているmicroSDメモリーカードを読み込む。
- メモ・辞書・検索機能を頻繁に使用する。

目次

# 本機の使いかた

基本操作	27
書籍の購入/コンテンツの転送	58
本機の詳しい使い方	79
コンテンツを読む	89
コレクション	135
コンテンツの整理	143
その他のアプリケーション	149
各種設定	191
困ったときは	201
使用上のご注意	220

#### 基本操作

# タッチパネルの操作について

タッチパネルでは次の操作が可能です。また、細かい操作には指のかわりに付属のタッチペンを利用することもできます。


# タップ(軽く叩く)

画面上のアイコンやメニュー項目などを指で軽く叩いて選択したり開いたりします。




# タップ&ホールド(長押しする)

タッチした指を画面から離さずにいると、関連するオプ ションメニューが表示されます。

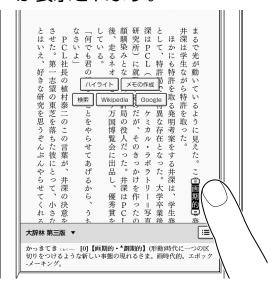

# スワイプ(軽くなぞる)

ページをめくります。スワイプする方向によって次ページに進んだり、前ページに戻ったりできます。ページめくり方向は設定を変更できます(94ページ)。

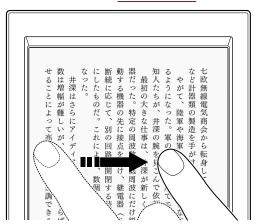


# スワイプ&ホールド(スワイプして、画面から指を離 さない)

書籍を読んでいるときにスワイプした指を画面から離さずにいると、連続してページをめくります。指を離すとページめくりが止まります。

# ピンチ(指を2本使って開いたり閉じたりする)

人差し指と親指を画面に同時にタッチして開くと、表示を 拡大します。

人差し指と親指で閉じると、表示が縮小されます。

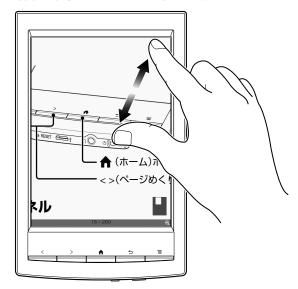

# ドラッグ(タップした指を離さず動かす)

画面にタッチしたまま指を動かすと、拡大表示されたページの表示位置を動かしたり、Webページで画面をスクロールしたりします。

目次

# スクリーンキーボード

検索やテキストメモを作成したり、文字入力するときなど に使用します。



#### ヒント

● [確定] キーをタップすると、[全候補] キーが[スペース] キーに、[確定] キーが[改行]、 Q キーに切り替わります。 [改行] キーはテキストメモでのみ使用できます。

目次

# 入力モードを切り換える


入力モードキーをタップすると次のように切り替わりま す。

入力モード	<b>+</b> -
かな漢字	あ
全角英数	Α
半角英数	<b>A</b> _
数字/記号	123 Abc でかな漢字・英数入力に戻りま す。
大文字	↑ 全角英数・半角英数入力モード時に表示されます。
その他の記号	○%#\$ 数字/記号入力モード時に表示され ます。

# 予測変換機能について

かな漢字モードのとき、入力した文字から始まる変換候補 を表示します。

変換候補に目的の候補がない場合は、<a>▼</a> または[全候補] キーをタップし、変換候補一覧を表示して候補を探します。

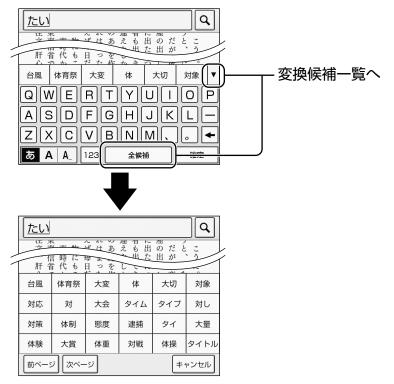

#### ヒント

ひらがな入力した文字を変換しない場合は[確定]キーをタップします。



# ユーザー辞書に単語を登録する

変換候補に表示されない単語(固有名詞など)をユーザー辞 書に登録しておくことで、変換候補に追加できます。

- 1 ♠(ホーム)ボタンを押す。
- **2** → **!**設定]をタップする。
- **3** [一般設定]をタップする。
- 4 [ユーザー辞書]をタップする。
- **5** 画面右上の 📠 をタップする。
- **6** キーボードで[単語]に登録したい単語を入力して キーボード右下の[次へ]キーをタップする。
- 7 読みを入力して[完了] キーをタップする。
- **8** [保存]をタップする。


# ユーザー辞書の単語を削除する

- 1 ユーザー辞書一覧の画面で (メニュー)ボタンを 押す。
- 2 [単語の削除]をタップする。
- 3 削除したい単語をタップしてチェックボックスをオンにする。
- 4 [実行]をタップする。
- **5** [はい]をタップする。

# ホームメニュー

★(ホーム)ボタンを押すとホームメニューが表示され、各 アプリケーションを利用できます。ホームメニューは2ペー ジあります。

#### ホームメニュー 1ページ目

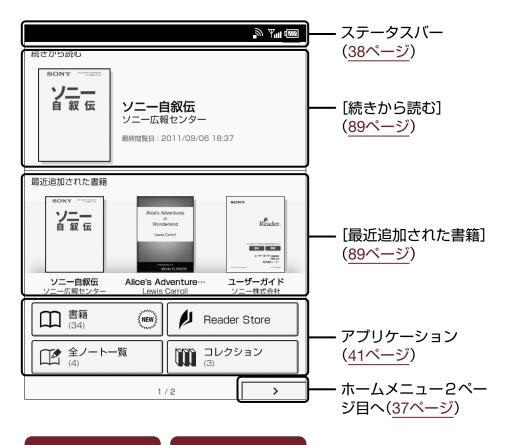

#### ホームメニュー 2ページ目



#### ヒント

● Reader Storeにログインすると、Reader Storeからのおすすめ書籍や特典などがホームメニュー 1ページ目に表示されます。

### ステータスバー

3G通信機能やWi-Fi機能の電波の状況やバッテリーの残量、 ダウンロード状況などといった各種情報が表示されます。 ステータスバーをタップすると通知パネルが表示されます (40ページ)。

アイコン	説明
	付属のUSBケーブルでコンピューターに接続し
÷	ているときに表示されます。
	インターネットにアクセスしているときに表示
**	されます。
	コンテンツをダウンロードしているときに表示
$\dot{\nabla}$	されます。
	ダウンロードが完了すると <u>表示</u> されます。
Ż⊘	ダウンロードに失敗すると 🚮 が表示されます。
	ダウンロードアイコンを消去するには、通知パネ
	ルで消去してください。
<b></b>	音楽再生中に表示されます。
J	
	起動時やUSBケーブルを抜いた後など、本機の
<b>€</b> ≯	情報が更新されるときに表示されます。

目次


アイコン	
ال	Wi-Fiアイコン( <u>45ページ</u> )。
Yull	3Gアイコン( <u>66ページ</u> )。
<b>(</b> 7//)	バッテリーアイコン( <u>24ページ</u> )。

#### ヒント

ホームメニューで (メニュー)ボタンを押すと約5秒間時刻が表示されます。

## 通知パネル

ステータスバーをタップすると通知パネルが表示されます。 Wi-Fi機能のオン/オフ、Wi-Fi設定、ダウンロードしたコン テンツの確認が可能です。

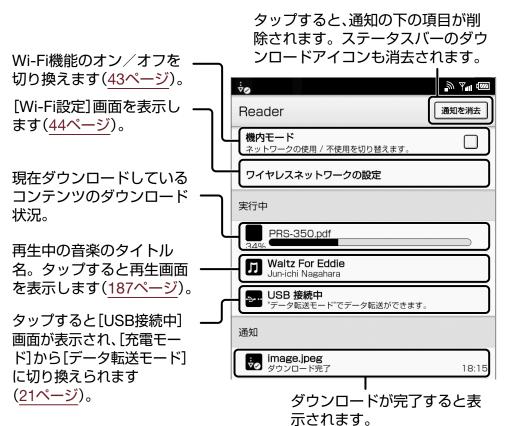

目次

# アプリケーション

種類	説明
[書籍]	購入した書籍や転送したファイルの一覧を表示
	します( <u>89ページ</u> )。
[Reader Store]	Reader Storeに接続し、書籍を購入して本機に
	ダウンロードします( <u>67ページ</u> )。(3G通信または
	Wi-Fi接続が必要です。)
[全ノート一覧]	書籍につけたブックマーク・テキストメモ・手
	書きメモ・ハイライトを表示します( <u>126ページ</u> )。
[コレクション]	書籍をお気に入りのジャンル(「ミステリー」や
	「ロマンス」など)ごとにグループ化して分類でき
	ます( <u>135ページ</u> )。
[紀伊國屋書店]	紀伊國屋書店BookWebPlusに接続し、書籍を購
	入して本機にダウンロードします。(Wi-Fi接続が
	必要です。)
[Reader Store 購	Reader Storeに接続して購入履歴ページを表示
入履歴]	します( <u>149ページ</u> )。(3G通信またはWi-Fi接続
	が必要です。)
[ブラウザー]	ブラウザーを起動します( <u>150ページ</u> )。(3G通信
	またはWi-Fi接続が必要です。)
[辞書]	辞書を使って語句を調べます(167ページ)。
[手書きメモ]	指やタッチペンを使って手書きメモを作成しま
	す( <u>172ページ</u> )。
[テキストメモ]	スクリーンキーボードで文字を入力してテキス
	トメモを作成します( <u>178ページ</u> )。

目次

# ホームメニュー

種類	説明
[定期購読]	購入した定期購読の一覧を表示します(Reader
	Storeで定期購読物をご提供していない場合があ
	ります)( <u>181ページ</u> )。
[写真]	写真の一覧を表示します(182ページ)。
[オーディオ]	アルバムの一覧を表示します( <u>187ページ</u> )。
	 本機の各種設定をします(191ページ)。

無線LAN(Wi-Fi)でReader Storeやインターネット (Google、Wikipediaなど)に接続するには、本機のWi-Fi ネットワークの設定をしておく必要があります。

## 基本設定をする

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 → :設定] → [ワイヤレスネットワークの設定]の順にタップする。

「ワイヤレスネットワークの設定」画面が表示されます。

3 Wi-Fi機能がオンになっていることを確認する。



出荷時は[Wi-Fi] にチェックマークがついていてオンになっています。

#### ヒント

- ◆ ステータスバーをタップしても、Wi-Fi機能のオン/オフができます。
- 4 [Wi-Fi設定]をタップして、[Wi-Fi設定]画面を表示する。



- \* ネットワークSSID:ネットワークを識別するためにつけられた名前です。
- \*\* セキュリティ方式:無線LANルーターに設定されている暗号化の セキュリティ方式です。詳しくは無線LANルーターの取扱説明書 を参照してください。


#### Wi-Fiアイコン

Wi-Fi接続の状態は、次のようなアイコンでステータスバーに表示されます。


アイコン	説明
الا	Wi-Fi接続中です。バーの数は、Wi-Fiの信号強度 を示します。
STBY	Wi-Fi機能がスタンバイモードになっています。 5分間Wi-Fiネットワークを使用していないとス タンバイモードになります。「ワイヤレスネット ワークの設定」画面でワイヤレススタンバイをオ ン/オフにできます。
= <b>x</b>	接続可能なWi-Fiネットワークがありません。
■OFF	Wi-Fi機能がオフになっています。

目次

## 設定方法を選択する

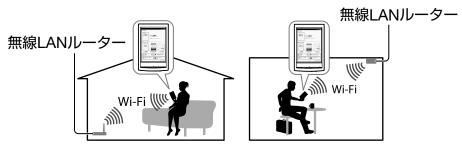


次の図から、接続する無線LANルーターに適したWi-Fiネットワークの接続方法をご確認していただき、「基本設定をする」(43ページ)を行ったうえでA~Dの設定方法に従ってください。

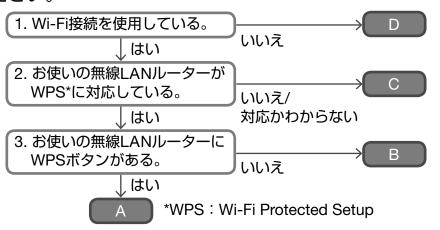

#### ご注意

- 無線LANルーターをご利用いただく際に必要な通信料および接続料は、お客様のご負担となります。
- Wi-Fiネットワークの設定について、ご自宅などの無線LANルーターで接続する場合は、ご使用の無線LANルーター側の取扱説明書を参照してください。
- 公衆無線LANに接続する場合は、サービス提供者のホームページなどを参照してください。

目次



WPSボタンを押して接続設定やセキュリティ設定を自動 で行います。

- **1** 「基本設定をする」(<u>43ページ</u>)に従って[Wi-Fi設定] 画面を表示する。
- 2 [WPSプッシュボタン方式による登録] → [開始]の順にタップする。
- 3 2分以内に無線LANルーターのWPSボタンを押す。



- 4 本機に設定終了の画面が表示されたら、[OK]をタップする。 設定が完了し、登録された無線LANルーターのネット ワークSSIDが[Wi-Fi設定]画面の[Wi-Fiネットワーク] リストに表示され、ネットワークに接続します。
- 5 ステータスバーのWi-Fiアイコンで接続状態を確認し、Reader Storeやブラウザーを利用する。

# 📵:WPS PIN方式で接続する

PINコードを入力して接続設定やセキュリティ設定を簡単に行います。

- **1** 「基本設定をする」(<u>43ページ</u>)に従って[Wi-Fi設定] 画面を表示する。
- 2 [Wi-Fiネットワークの追加] → [WPS PIN方式による登録] → [開始]の順にタップする。本機の画面にPINコードが表示されます。
- 3 本機画面に表示されたPINコードを入力する。 入力について、詳しくは無線LANルーターの取扱説明書 をご覧ください。
- 4 PINコードを入力後、本機画面で[OK]をタップする。 登録された無線LANルーターのネットワークSSIDが [Wi-Fi設定]画面の[Wi-Fiネットワーク]リストに表示 されます。
- 5 [登録されたネットワークSSID] → [接続]の順に タップし、ネットワークに接続する。
- 6 ステータスバーのWi-Fiアイコンで接続状態を確認し、Reader Storeやブラウザーを利用する。

目次

◯ : [Wi-Fiネットワーク]リストから接続する

[Wi-Fiネットワーク] リストから利用可能なネットワーク を選択して接続します。

## ご注意

- 接続する無線LANルーターに設定されているセキュリティ方式により、パスワード入力が必要な場合があります。
- **1** 「基本設定をする」(<u>43ページ</u>)に従って[Wi-Fi設定] 画面を表示する。
- 2 [更新]をタップして、利用可能なWi-Fiネットワーク のリストを表示する。
- 3 [Wi-Fiネットワーク]リストから、接続する無線 LANルーターのネットワークSSIDをタップする。
- 4 パスワード入力が必要なときは、パスワード入力エリアをタップしてキーボードを表示し、パスワードを入力する。
- 5 [接続]をタップし、ネットワークに接続する。
- 6 ステータスバーのWi-Fiアイコンで接続状態を確認し、Reader Storeやブラウザーを利用する。

# D:公衆無線LANに接続する

[Wi-Fiネットワーク]リストから公衆無線LANを選択して接続します。

## ご注意

- 公衆無線LANに接続するときに、ユーザー名とパスワードが必要な場合があります。詳しい操作方法はサービス提供者のホームページを参照してください。
- **1** 「基本設定をする」(<u>43ページ</u>)に従って[Wi-Fi設定] 画面を表示する。
- 2 [更新]をタップして、利用可能なWi-Fiネットワークのリストを表示する。
- 3 [Wi-Fiネットワーク]リストから、公衆無線LANの ネットワークSSIDをタップする。
- 4 パスワード入力が必要なときは、パスワード入力エリアをタップしてキーボードを表示し、パスワードを入力する。
- 5 [接続]をタップし、ネットワークに接続する。
- 6 ステータスバーのWi-Fiアイコンで接続状態を確認 する。

目次

ブラウザーが起動します。

ブラウザーが自動で起動しないときは、**介**(ホーム)ボタンを押して、 (\_\_\_\_) → [ブラウザー] の順にタップし、ブラウザーを起動します。

7 サービス提供者のホームページの画面の指示に従って接続を完了する。

## 手動で設定して接続する

- 1 「基本設定をする」(43ページ)に従って[Wi-Fi設定] 画面を表示する。
- 2 [Wi-Fiネットワークの追加] → [手動登録]の順に タップする。
- 3 [SSID]入力エリアをタップしてキーボードを表示し、接続するネットワークSSIDを入力する。
- 4 [セキュリティ方式](初期値は[オープンシステム認証]) → サポートされているセキュリティの種類 → [保存]の順にタップする。
- 5 セキュリティ方式によってパスワード入力が必要な場合は、パスワード入力エリアをタップして、キーボードでパスワードを入力し、[完了] → [保存]の順にタップする。
- 6 [Wi-Fi設定]画面の[Wi-Fiネットワーク]リストから、登録したネットワークSSIDをタップする。
- 7 パスワード入力が必要なときは、キーボードでパスワードを入力する。

- 8 [接続]をタップ、ネットワークに接続する。
- 9 ステータスバーのWi-Fiアイコンで接続状態を確認し、Reader Storeやブラウザーを利用する。

## ワイヤレス機能をオフにする

機内モードをオンにすると、ワイヤレス機能を全て無効にします。航空機内や病院など電波の使用を禁止された区域ではワイヤレス機能を使用しないように注意してください。

#### 機内モードをオンにする

- 1 ★ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 → [設定] → [ワイヤレスとネットワークの設定]の順にタップする。

「ワイヤレスネットワークの設定」画面が表示されます。

3 [機内モード]をタップしてチェックマークが付いた ことを確認する。



ワイヤレス機能を使用するときは、[機内モード]をタップ してチェックマークをはずします。

## Wi-Fi設定のヒントとご注意

- 本機のバッテリー残量が十分でない場合は、Wi-Fi接続ができないことがあります。その場合はしばらく充電してから、再度接続してください。
- [Wi-Fiネットワーク]リストにあるネットワークSSIDを タップすると、接続情報を表示したり、Wi-Fiネットワー クの削除、パスワードの編集などを行えます。
- Wi-Fi設定をする前に、ご利用の無線LANルーターの取扱 説明書をよくお読みになり、ネットワークSSIDやセキュ リティ方式などをご確認ください。
- Wi-Fiネットワークは最大20個まで登録できます。
- ◆ 本機では、特定のWi-Fiセキュリティ方式をサポートしていません。セキュリティ方式については、ご利用の無線 LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 接続しているWi-Fiネットワークのパスワードを変更した場合、再度、新しいパスワードを入力して接続し直してください。
- 固定IPを使用するには、[Wi-Fi設定]画面で (メニュー)ボタンを押し、[詳細設定] → [IPアドレスを手動で設定]の順にタップします。表示された項目を選択して入力し、設定が終わったら (バック)ボタンを押すと[Wi-Fi設定]画面に戻ります。Wi-Fiに接続できなくなる可能性があるので、ネットワーク管理者による指示が

目次

ない限り、この設定を変更しないでください。

- 無線LANルーターでネットワークSSIDを表示しない設定にしている場合は、[Wi-Fiネットワーク]リストにネットワークSSIDが表示されません。その場合は、手動で設定情報を入力してください(53ページ)。
- [Wi-Fi設定]画面で **(**メニュー)ボタンを押して[接続情報]をタップすると、接続中のWi-Fiネットワークの通信速度、セキュリティ方式などを確認できます。
- 一度登録されたWi-Fiネットワークは、[Wi-Fiネットワーク] リストからネットワークSSIDをタップして、[接続] をタップすると、再度接続することができます。

# 書籍の購入/コンテンツの転送

3G通信でReader Storeを	
利用するための基本設定をする	59
書籍を購入する	67
本機にコンテンツを転送する	75

目次

3G通信契約をしてReader Storeをご利用いただくために、 専用のソフトウェアeBook Transfer for Readerをコン ピューターにインストールして、次の基本設定を行ってく ださい。

## ご注意

- 3G通信機能をご利用の前に必ずeBook Transfer for Readerで3G 通信契約と、本機で開通手続きを行ってください。
- 通信契約とマイ・ソニー・クラブの新規会員登録は本機からは行 えません。
- eBook Transfer for Readerをインストールする (60ページ)。



2 本機の製品登録と3G通信契約・機器認証をする (<u>62ページ</u>)。



**3** 本機の3G通信の開通手続きをする(<u>65ページ</u>)。

## 1 eBook Transfer for Readerをインストールする

eBook Transfer for Readerは、Reader Storeを利用するための製品登録、3G通信契約、機器認証や購入した書籍を本機へ転送するためのソフトウェアです。

また、コンピューターからReader Storeを利用したり、本機のコンテンツをコンピューターにバックアップしたり、コンピューター上のPDF・音楽・写真ファイルを本機へ転送するときに使います。

インストールの前にお使いのコンピューターの動作環境を ご確認ください(234ページ)。

- 1 本機の電源を入れる。
- 本機と起動中のコンピューターを付属のUSBケーブルで接続する。


### ご注意

- コンピューターはインターネットに接続していて、管理者権限 でログオンしている必要があります。
- 3 本機に[USB接続中]画面が表示されたら、[データ転送モード]をタップする。

4 コンピューターの画面から下記の手順でeBook Transfer for Readerのネットワークインストー ラーを起動する。

#### Windowsユーザーの場合:

"スタート"メニューから"コンピューター"(または"マイコンピュータ")を選択し、"SETTING"ドライブをダブルクリックする。

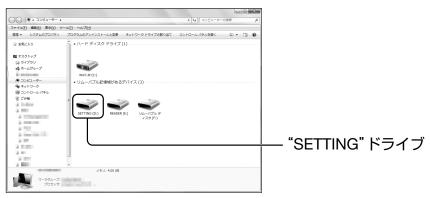


## Macintoshユーザーの場合: デスクトップの"SETTING"をダブルクリックする。

- 5 "Setup eBook Transfer" をダブルクリックする。
- 6 画面の指示に従ってインストールする。
- **7** インストールが終わったら"完了"をクリックして、 eBook Transfer for Readerを起動する。

## 2 本機の製品登録と3G通信契約・機器認証をする

Reader Store・3G通信を利用するには、マイ・ソニー・クラブ(入会費・年会費無料)に登録する必要があります。 ご登録後、引き続き製品登録・3G接続契約・機器認証を行ってください。登録方法やeBook Transfer for Readerの操作方法はバージョンによって異なります。詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

1 eBook Transfer for Readerの画面左側にある"製品登録"をクリックする。



コンピューター上でブラウザーが起動してマイ・ソ ニー・クラブの登録画面が表示されます。

2 画面の指示に従ってマイ・ソニー・クラブで新規会 員登録した後、製品登録を行う。

すでにマイ・ソニー・クラブの会員の方は、マイ・ソニー・クラブにログインしてから製品登録を行ってください。 マイ・ソニー・クラブに登録したメールアドレス(また はMy Sony ID)とパスワードが、Reader Storeのログイ ンIDとパスワードになります。


目次

3 Reader 3G接続サービスの利用手続きを行う。

画面の指示に従い、機器情報の取得画面で[ファイルを 開く]または[開く]ボタンを押してください。



ファイルを開いたら、一度eBook Transfer for Reader の画面に切り替え、表示されたダイアログボックスの [送信する]ボタンをクリックします。



[送信する]をクリックしたら、再度ブラウザーの画面に 戻り、画面の指示に従って操作してください。

4 au通信サービスの契約を行う。

画面の指示に従って操作してください。申し込みが完了すると、申し込み受付メールと契約完了メールが送信されます。契約完了メールが届くまで、約45分かかります。契約完了メールを受信しないと、契約手続きは終了しません。

目次

#### ご注意

- 申し込みを受け付けた時間によっては、翌日10時以降の対応に なることがあります。
- 5 機器認証を行う。

[機器認証を行う]ボタンをクリックして、機器認証を行なってください。

6 eBook Transfer for Readerの画面左側にある▲ (接続解除)をクリックする。



正しく解除されると、"■ Reader未接続" に表示が変わります。

7 USBケーブルを本機とコンピューターからはずす。 しばらくすると本機の画面にホームメニューが表示されます。

#### ヒント

● 3G通信契約を行い、Reader Storeをご利用後に製品登録を行うことができます。手順1で[3G通信契約]ボタンをクリックして、3G通信契約を行ってください。

## ③ 本機の3G通信の開通手続きをする

通信契約完了のメールが届いたら、Reader本体で3G通信 の開通手続きをします。

- **1** 3G通信機能をオンにする。
  - ① ♠ (ホーム)ボタンを押し、 → [設定] → [ワイヤレスとネットワークの設定]の順にタップする。
  - ② [3G通信]をタップしてチェックマークがついたことを確認する。



2 本機が通信圏内にいることを確認する。

3G通信電波の状態は、次のようなアイコンでステータスバーに表示されます。

アイコン	説明
<b>アイコン</b>	元り
Yull	通信圏内です。バーの数は、電波強度を示します。
Y	3G通信機能が、スタンバイモードになっています。5分間3G通信を使用していないとスタンバイモードになります。
Y	圏外です。
and the color of t	3G通信機能がオフになっています。



- 3 [3G通信の開通手続き] → [開通]の順にタップする。
  3G通信の開通が始まります。
- **4** 3G通信の開通が完了したら、[OK]をタップする。

★ (ホーム)ボタンを押すと、ホームメニューが表示されます。

#### 3G通信でのインターネットへのアクセスについて

18歳未満の方がご利用いただく場合は、インターネットの有害サイトへアクセスすることが制限されている「Reader Storeプラン」 にお申し込みいただくことをお勧めいたします。

プランに関する詳細は、3G通信契約の際にご確認ください。

目次

# 書籍を購入する

書籍を購入するには次の方法があります。

[方法1]ワイヤレス機能を利用して、Reader Storeから書籍を購入しダウンロードする

ワイヤレス機能を利用して、購入した書籍を直接本機にダウンロードします(68ページ)。



[方法2]コンピューターから書籍を購入し本機にダウンロードする 専用のソフトウェアeBook Transfer for Readerをコンピュー ターにインストールして、コンピューターでReader Storeを 利用して書籍を購入し本機にダウンロードします(72ページ)。



eBook Transfer for Readerをインストールしたコンピューター 本機にダウンロード

#### ご注意

- ●機器認証は各ストアごとに行う必要があります。詳しくは各ストアの利用方法をご確認ください。
- ストアによって、Wi-Fi接続時のみ本体からのご利用が可能な場合もあります。

目次

## 本機からReader Storeを利用する

#### Reader Storeから書籍を購入・ダウンロードする

「3G通信でReader Storeを利用するための基本設定をする」(59ページ)の手順1・2を行い、マイ・ソニー・クラブで登録したMy Sony IDとパスワードでReader Storeをご利用ください。Reader Storeからのおすすめ書籍や特典などをホームメニューに表示してご案内します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [Reader Store]をタップして表示された画面の[ロ グインする]をタップする。



- 3 入力エリアをタップして表示されたキーボードで、 My Sony IDとパスワードを入力してログインする。
- 4 Reader Storeを利用して書籍を購入・ダウンロードする。

#### ヒント

Wi-Fi機能でもReader Storeを利用できます。詳しくは「Wi-Fiネットワーク接続の設定」(43ページ)をご覧ください。

## ご注意

- 製品登録・機器認証を行っていない方は、画面の指示に従って行ってください。
- 3G通信契約とマイ・ソニー・クラブへの新規登録は本機からは行えません。eBook Transfer for Readerをインストールしたコンピューターで行ってください(65ページ)

#### Reader Storeの操作

<u>■</u> (メニュー)ボタンを押して表示されるオプションメ ニューは次のとおりです。

メニュー項目	説明
[ストアトップ]	Reader Storeのトップページを表示します。
[マイページ]	アカウントの基本情報や購入履歴を表示します。
[更新]	ページが正しく表示できないときなど、ページを
	更新します。
[進む]	戻る直前に表示したページへ進みます。
[書籍を続きから	Reader Storeを閉じて最後に読んだ書籍を表示
読む]	します。
[その他]	その他のオプションメニュー
[Q&A / お問い合	Reader StoreのQ&Aのページを表示します。
わせ]	
[利用規約]	Reader Storeについての利用規約を表示しま
	す。

### ダウンロードした書籍を確認する

購入してダウンロードした書籍のダウンロード状況はステータスバーに表示されます(38ページ)。

#### ヒント

ステータスバーをタップして、通知パネルを表示すると、さらに詳しい情報が表示されます(40ページ)。 通知パネルを閉じてReader Storeへ戻るには、ステータスバーをタップするか ★ (バック)ボタンを押します。

#### ダウンロードした書籍を本機で読む

Reader Storeを閉じてダウンロードした書籍を本機でお楽しみください。

1 ★ (ホーム)ボタンを押す。

ダウンロードした書籍はホームメニューの[最近追加された書籍] に ♥ が付いて表示されます。または、[書籍]をタップして書籍一覧から、[コレクション]をタップして「購入した書籍]から表示します。

2 書籍をタップする(89ページ)。

## コンピューターからReader Storeを利用する

### Reader Storeから書籍を購入・ダウンロードする

「3G通信でReader Storeを利用するための基本設定をする」(<u>59ページ</u>)の手順<u>1</u>・<u>2</u>の2まで行い、下記の手順でReader Storeをご利用ください。

1 eBook Transfer for Readerの画面左側にある [eBookストア]をクリックする。



2 画面右側のReader Storeへのリンクをクリックする。

ブラウザーが起動してReader Storeのホームページが表示されます。

3 マイ・ソニー・クラブで登録したMy Sony IDとパ スワードでログインして、Reader Storeを利用する。

Reader Storeで購入・ダウンロードした書籍は本機に 直接ダウンロードされ、同時にコンピューター上にも保 存されます。

#### ヒント

◆本機のコンテンツのバックアップやPDF、音楽、写真などを本機へ 転送する方法はeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧くださ い。

### ご注意

●機器認証は各ストアごとに行う必要があります。詳しくは各ストアの利用方法をご確認ください。

### 購入・ダウンロードした書籍を本機で読む

書籍を本機でお楽しみください。

 eBook Transfer for Readerの画面左側にある▲ (接続解除)をクリックする。



正しく解除されると、□ Reader未接続] に表示が変わります。

2 USBケーブルを本機とコンピューターからはずす。 ダウンロードした書籍はホームメニューの[最近追加された書籍]に が付いて表示されます。または、[書籍]をタップして書籍一覧から、[コレクション]をタップして「購入した書籍]から表示します。

### ご注意

本機に収録されているサンプルコンテンツやダウンロードした書籍は、eBook Transfer for Readerやコンピューターで閲覧することはできません。

# 本機にコンテンツを転送する

本機にコンテンツを転送するには、eBook Transfer for Readerを使う方法とドラッグアンドドロップで転送する方法があります。

### eBook Transfer for Readerで転送する

eBook Transfer for Readerを使ってコンピューターから本機にPDFファイルや音楽、写真を転送できます。

また、本機にダウンロードした書籍や作成したメモなどを バックアップすることができます。

eBook Transfer for Readerのインストール方法は「eBook Transfer for Readerをインストールする」(<u>60ページ</u>)をご覧ください。

転送方法などの詳しい操作方法についてはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

### ドラッグアンドドロップでコンテンツを転送する

データ転送モードを使うと、ドラッグアンドドロップでコンテンツを転送できます。

- 付属のUSBケーブルでお使いのコンピューターと本 機を接続する。
- 2 本機の画面で[データ転送モード]をタップしてデータ転送モードにする(21ページ)。
  コンピューターに "READER" と "SETTING" ドライブが表示されます。
- 3 ファイルをドラッグアンドドロップする。

### Windowsユーザーの場合:

"スタート"メニューから"コンピューター"(または"マイコンピュータ")をクリックし、"READER"ドライブをダブルクリックして、転送したいファイルを直接、または任意のフォルダーを作成してドラッグアンドドロップします。

### Macintoshユーザーの場合:

デスクトップに表示されている"READER"をダブルク リックし、転送したいファイルを直接、または任意の フォルダーを作成してドラッグアンドドロップします。 **4** 転送が完了したら、コンピューターとの接続を解除 する。

Windowsユーザーの場合:

コンピューターのタスクトレイにある"ハードウェアの安全な取り外し"で取りはずしを完了してください。

Macintoshユーザーの場合:

イジェクトアイコンをクリックして、取りはずしを完了してください。

5 USBケーブルを本機とコンピューターから取りはずす。

ホームメニューが表示されます。

転送したコンテンツは、ファイル形式ごとに対応するア プリケーションで表示できます。

PDFファイルなどの写真や音楽以外のファイルは、[書籍]に転送されます。

#### ヒント

● microSDメモリーカードにデータを転送する場合は、手順1で本機にmicroSDメモリーカードを挿入します。手順2で"リムーバブルディスク"にファイルをドラッグアンドドロップしてください。

### 本機にコンテンツを転送する

### ご注意

- ドラッグアンドドロップで転送したコンテンツは、ファイル形式に よっては本機で表示できない場合やサムネイルが正しく表示され ない場合があります。コンテンツの転送にはeBook Transfer for Readerを使うことをおすすめします。
- データ転送中にUSBケーブルを抜くと、データが破損する恐れがあります。コンピューターから取りはずす場合は、必ず"ハードウェアの安全な取り外し"を行ってからUSBケーブルを抜いてください。
- 本機やmicroSDメモリーカードをコンピューターでフォーマット (初期化)しないでください。転送したコンテンツが正しく表示できなくなる場合があります。フォーマットをする場合は、かならず本機の[メモリーの初期化]で行ってください(199ページ)。
- "READER" ドライブ、"SETTING" ドライブまたはmicroSDメモリーカード内にあるシステムの"Sony\_Reader" フォルダーは削除したり編集しないでください。

目次

# 本機の詳しい使い方


一覧画面の操作	80
コンテンツを読む	89
コレクション	135
コンテンツの整理	143

#### 本機の詳しい使い方

# 一覧画面の操作

各アプリケーションでは収録されているコンテンツを一覧で表示し、一覧を並べ替えたり、一覧の中からコンテンツを検索したりできます。

- 一覧画面の操作方法として、書籍を例に説明します。
- 1 ★ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [書籍]をタップする。

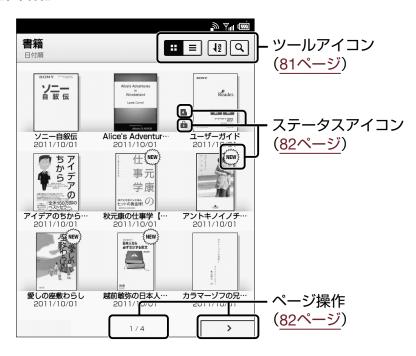

### ツールアイコン

一覧画面で利用可能なツールアイコンは次のとおりです。

アイコン	説明
	サムネイル/リスト表示を切り換えます( <u>83ページ</u> )。
₹a	タイトルや著者名順などで一覧の並び順を変更し ます。
Q	キーワードでコンテンツを検索します( <u>86ページ</u> )。
<b>M</b>	新しいコレクションを作成します( <u>135ページ</u> )。
7	ノートの種類でフィルターします( <u>122ページ</u> )。
<b>©</b>	新しい手書きメモ( <u>172ページ</u> )を作成します。
	新しいテキストメモ( <u>178ページ</u> )を作成します。

アイコンはアプリケーションによって異なります。

### ステータスアイコン

アイコン	説明
Δ	microSDメモリーカードに保存されているコンテンツ です。
Ω	削除できないように保護されているコンテンツです ( <u>146ページ</u> )。
{NEW}	未読の書籍です。

アイコンはアプリケーションによって異なります。

# ページ操作

表示	説明
ページ数表示	一覧が2ページ以上ある場合に表示されます。
	ページ数をタップするとページ移動パネルが表
	示されます( <u>85ページ</u> )。
	一覧が2ページ以上ある場合に表示されます。次
> (ページめくり)	のページを表示します。
ボタン	
	前のページを表示します。
< (ページめくり)	
ボタン	

目次

# サムネイル/リスト表示の切り替え

コンテンツ一覧はサムネイルまたはリスト形式で表示する ことができます。





### ご注意

アプリケーションによっては、表示形式がサムネイルまたはリストのどちらかに固定されている場合があります。

### リスト表示でタイトルを2行表示にする

タイトルやファイル名が長すぎて表示しきれない場合、2 行表示にすることで表示できない文字をさらに表示させ ることができます。

- 1 一覧画面で をタップする。
- **2 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 3 [タイトル(2行表示)]をタップする。

タイトルが2行表示になります。 1行表示にする時は (メニュー)を押して[タイトル(1行表示)]をタップします。

#### [タイトル(2行表示)]



#### [タイトル(1行表示)]



# ページ移動パネルを使う

一覧が複数ページある場合は、ページ移動パネルを使うと、 コンテンツを探しやすくなります。

1 一覧画面でページ数表示をタップする。

ページ移動パネルが表示されます。



2 ページ移動バーを左右にスライドさせる。

ページが前後に移動します。

ページ移動パネルを非表示にするには、**◆)**(バック)ボタンを押します。

# キーワードでコンテンツを検索する

キーワード(タイトルや著者名など)を入力して一覧からコンテンツを検索します。



- 一覧画面で Q をタップする。
   スクリーンキーボードが表示されます。
- 2 キーワードを入力して ② をタップする。 検索されたコンテンツが一覧に表示されます。 検索結果一覧からコンテンツ一覧に戻るときは、★ (バック)ボタンを押します。

### ご注意

● アプリケーションによってはコンテンツの検索ができない場合があります。

### 一覧画面のオプションメニュー

■ (メニュー)ボタンを押すと、オプションメニューが表示されます。各アプリケーションの一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです。オプションメニューはアプリケーションによって異なります。

メニュー項目	説明
[コレクションに	書籍をコレクションに追加します(139ページ)。
追加]	
[書籍の削除]	書籍を削除します( <u>144ページ</u> )。
[書籍の保護]	書籍を削除できないように保護します( <u>147ページ</u> )。
[タイトル(1行表	リスト表示のときタイトルを1行で表示するか2
示)]/[タイトル	行で表示するかを切り換えます( <u>84ページ</u> )。
(2行表示)]	
[コレクションの	コレクションを削除します( <u>142ページ</u> )。
削除]	
[コンテンツの追	作成したコレクションにコンテンツを追加しま
加]	す( <u>137ページ</u> )。
「コレクション名	コレクション名を変更します( <u>140ページ</u> )。
の変更]	
[ノートの削除]	ノートを削除します( <u>123ページ</u> )。
[テキストメモの	テキストメモを削除します( <u>179ページ</u> )。
削除]	
[テキストメモの	テキストメモを削除できないように保護します
保護]	( <u>180ページ</u> )。

### 一覧画面のオプションメニュー

	-1/
メニュー項目	説明
[手書きメモの削	手書きメモを削除します(175ページ)。
除]	
[手書きメモの保	手書きメモを削除できないように保護します
護]	( <u>176ページ</u> )。
[写真の削除]	写真を削除します(186ページ)。
[設定]	スライドショーの設定をします( <u>185ページ</u> )。
[オーディオの削	オーディオを削除します( <u>190ページ</u> )。
除]	
[発行号の削除]	発行号を削除します( <u>144ページ</u> )。
[発行号の保護]	発行号を削除できないように保護します
	(147ページ)。

#### コンテンツを読む

# 書籍を読む

ホームメニューや書籍一覧から読みたい書籍を選択します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [続きから読む]、[最近追加された書籍]から読みたい書籍をタップする。または、[書籍]をタップして一覧を表示する。
- 3 読みたい書籍をタップして書籍を開く。またはタップをホールドで[開く]をタップする。


#### ヒント

◆ ホームメニューで[コレクション]をタップして[未読の書籍]や[購入した書籍]から表示することもできます。

# ページ上での操作方法

スワイプしてページめくり

タップでブックマークを追加

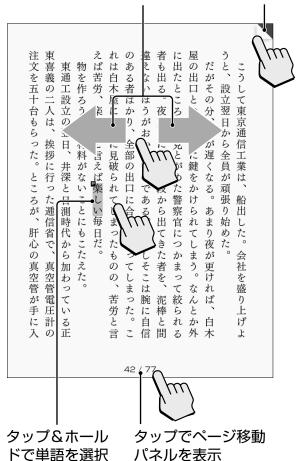

目次


索引

(104ページ)

# ページをめくる

### 文庫本などの縦書き書籍やコミックのページをめ くる

- ◆ 次ページに進む ページを右方向にスワイプするか、<(ページめくり)ボタンを押す。</li>
- 前ページに戻る ページを左方向にスワイプするか、>(ページめくり)ボタンを押す。

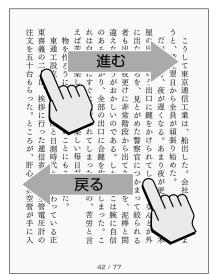


#### ヒント

- ◆ スワイプの向きと< >(ページめくり)ボタンの設定を変更できます (94ページ)。
- ◆ スワイプ&ホールドまたは< >(ページめくり)ボタンを長押しする ことでページを連続でめくることができます。

目次

### 横書きコンテンツやPDFファイルのページをめくる

- ◆ 次ページに進む ページを左方向にスワイプするか、>(ページめくり)ボタンを押す。
- 前ページに戻る ページを右方向にスワイプするか、<(ページめくり)ボタンを押す。</li>

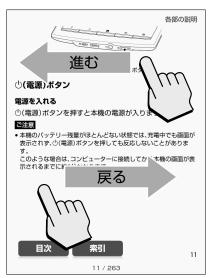

#### ヒント


- 書籍の進行方向の設定を変更できます(94ページ)。
- ◆ スワイプ&ホールドまたは< >(ページめくり)ボタンを長押しする ことでページを連続でめくることができます。

目次

# ページめくりの設定を変更する

次ページに進むページめくりの操作(スワイプの方向と<>(ページめくり)ボタン)を縦書き、横書きのコンテンツごとに設定することができます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 → [設定] → [アプリケーションの設定] → [書 籍/定期購読] → [ページめくり]の順にタップする。

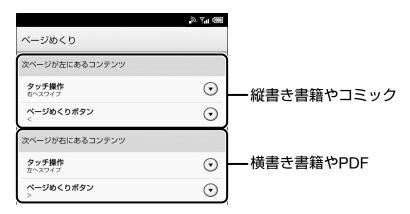

項目	説明
[タッチ操作]	画面を左から右方向へスワイプすると次ページ
	に進む、右から左方向へスワイプすると次ページ
	に進む、のどちらかを選択します。
[ページめくりボ	>を押すと次ページに進む、<を押すと次ページ
タン]	に進む、のどちらかを選択します。

# 表示の変更

### 文字サイズを変更する

書籍の文字サイズを好みの大きさに変更できます。

- 1 書籍を開いているときに = (メニュー)ボタンを押す。
- **2 [文字サイズ]をタップする**。 文字サイズパネルが表示されます。



3 好みの文字サイズのアイコンをタップする。 文字サイズの変更が終わったら ★ (バック)ボタンを 押して文字サイズパネルを閉じます。

### ご注意

- 文字サイズの変更は書籍ごとに設定されます。書籍全体の文字サイズを変更することもできます(194ページ)。
- PDFファイルの文字サイズは変更できません。



### ページモードを変更する

PDFファイルなど、2段組み構成のコンテンツなどを読むときに便利です。ページモードはコンテンツごとに有効になります。

- 1 コンテンツを開いているときに (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [カスタムビュー] → [ページモード]の順にタップする。
- 3 好みのモードをタップする。

ページモード	
[標準]	標準の表示に戻ります。
[4分割(左右)]	1ページを4分割して拡大表示し、アイコ
[4分割(上下)]	ンの番号順に分割したページが表示され
	ます。
	(横表示の場合、コンテンツによっては正しく分
	割されない場合があります。)
[画面の回転+横	画面を横表示にし、ページの幅を画面の横幅に合
幅フィット]	わせて拡大して表示します。(ファイル形式に
	よっては効果がありません。)

### 余白を削除する


ページの余白を削除することができます。余白設定はコンテンツごとに有効になります。

- 1 コンテンツを開いているときに = (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [カスタムビュー] → [余白設定]の順にタップする。
- **3** 好みの設定をタップする。

設定	説明	
[なし]	標準の表示に戻ります。	
- アチムコ		

[手動]

☑ をドラッグして、余白の位置を調整して[実行]をタップする。

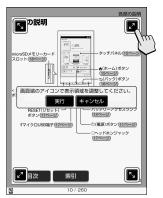

[自動]

余白を自動で認識して削除します。

### 明るさやコントラストを調整する

コミックやスキャンしたファイルなど、明るさやコントラストを調整して見やすい画質に調整することができます。 画質の調整はコンテンツごとに有効になります。

- 1 コンテンツを開いているときに = (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [カスタムビュー] → [画質の調整]の順にタップする。
- 3 次の画質モードから好みのモードをタップする。

画質モード	
[標準]	標準の画質で表示します。
[濃い]	コントラストを強調して表示します。
[淡い]	写真の上に文字が重なっている画像の文字
	を見やすく表示します。
[明るい]	明るさを上げて表示します。
[暗い]	明るさを下げて表示します。

### 画質モード


### [カスタム]

明るさとコントラストを調整してカスタムとし て保存します。

**■** をタップすると、調整パネルが表示されます。

コントラスト

説明

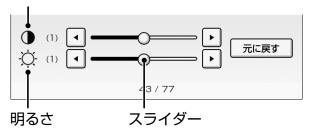


4 設定が終わったら ★ (バック)ボタンを押す。

目次

### 画面の拡大表示

ページを拡大して見ることができます。拡大は表示しているページのみに有効です。

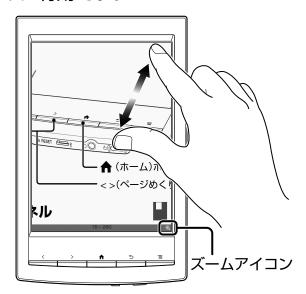

- ピンチアウト(2本の指で画面にタッチして広げる)で表示を拡大します。
- ピンチイン(2本の指で画面にタッチしてつまむ)で表示 を縮小します。
- ・ 拡大した画面をスワイプすると、表示位置をスクロールできます。
- 拡大した画面をダブルタップすると、画面の幅に合わせてページ全体を表示します。

目次

### 表示の変更

画面を拡大するとズームアイコンが表示され、◆ (バック)ボタンを押すまで標準のページに戻りません。ページをめくるときは、◆ (バック)ボタンを押して標準のページに戻してください。標準のページに戻るとズームアイコンが消えます。

### ご注意

- ページを拡大して表示しているときに< >(ページめくり)ボタンを押すと、拡大された位置と拡大率が固定され、固定された位置だけを表示しながらページがめくられます。拡大を解除する場合は、
   (バック)ボタンを押します。
- 拡大で表示しているときは、リンクは無効になります。

目次

### 縦表示/横表示の切り換え


横型の写真やPDFファイルなど、コンテンツごとに縦表示と横表示に切り換えられます。

- 1 コンテンツを開いているときに (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [その他] → [画面の回転]の順にタップする。 縦表示/横表示が切り替わります。

#### 縦表示



#### 縦表示

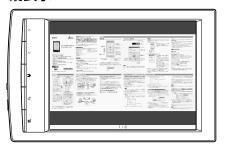

### ご注意

● 縦書き書籍やコミックなど、一部の書籍では横表示に切り換えられない場合があります。

### 表示の変更

- コンテンツによっては、強制的に縦表示または横表示に切り替わる 場合があります。
- アプリケーションによっては横表示にはできません。
- 縦表示/横表示はアプリケーションごとに設定されます。
- ページをめくる時のスワイプの方向や< >(ページめくり)ボタンの 操作は、「ページをめくる」の「横書きコンテンツやPDFファイルの ページをめくる」と同様です(93ページ)。


目次

### ページ移動

### ページ移動パネルを使う

ページを指定して移動したり、目次を表示します。

- ページ移動パネルを表示するには次の方法があります。
- 画面下のページ数表示をタップする。
- (メニュー)ボタンを押して[ページ移動]をタップする。

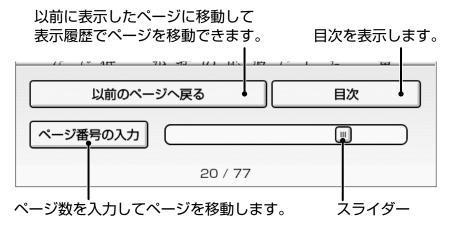

ページ移動パネルを閉じるには **一** (バック)ボタンを押します。

#### スライダーでページ移動する

スライダーを左右にドラッグしてページを移動できます。

目次

### 目次からページ移動する

[目次]をタップして、目次一覧から移動したい章や項目を タップします。

目次を閉じるには (バック)ボタンを押します。

### ページ数を入力してページ移動する

[ページ番号の入力]をタップし、テンキーでページ数を入力して[OK]をタップすると該当のページに移動します。 テンキーを閉じるには ◆ (バック)ボタンを押します。

### 表示履歴からページ移動する

[以前のページへ戻る]をタップすると、 (つ←) (→つ) が表示されます。

⑤← または →⑤ をタップして過去に表示したページをたどることができます。

表示履歴を閉じるには 🛨 (バック)ボタンを押します。


目次

# ノート機能

### ページにブックマークを付ける

読んでいるページを覚えておくために、ページにブックマーク(しおり)を付けることができます。ブックマークを付けたページは、ホームメニューの[全ノート一覧]から表示することができます(126ページ)。

1 ブックマークを付けたいページの右上角をタップする。

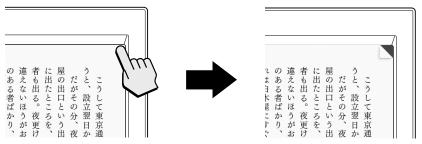


ページの右上角に N が表示されます。

再度 
をタップすると、ブックマークが削除されます。 メモが付いている場合は、メモも一緒に削除されます。

### **ブックマークにテキストメモを付ける**


1 ブックマークをタップ&ホールドする。



- 2 [テキストメモ]をタップする。
- **3** スクリーンキーボードでメモを入力する。
- 4 [保存]をタップする。メモが付いたブックマークには が表示されます。

### ブックマークに手書きメモを付ける

1 ブックマークをタップ&ホールドする。




- 2 [手書きメモ]をタップする。
- 3 指や付属のタッチペンで手書きでメモを書く。 メモを消すには ◆ をタップして消したい線をタップ します。 再度メモを書くときは ◆ をタップします。
- 4 [保存]をタップする。
  メモが付いたブックマークには が表示されます。

#### ヒント

● 書籍につけたブックマークやメモを一覧で表示することができます(120ページ)。

## ブックマークに付いているメモを編集する

1 ■ が付いたブックマークをタップ&ホールドする。



テキストメモの内容が表示されます。

- 2 [編集]をタップする。
- **3** テキストメモや手書きメモを編集する。
- **4** [保存]をタップする。

## メモを削除する

- 1 が付いたブックマークをタップ&ホールドする。
- 2 [削除] → [はい]の順にタップする。


#### ヒント


● メモの一覧画面では一括で削除することもできます(175ページ)。

### ハイライトを付ける

文章を選択してハイライトを付けることができます。ハイライトを付けたページは、ホームメニューの「全ノートー覧」から表示することができます(126ページ)。

- 1 付属のタッチペンでハイライトを付けたい文章の最初の単語をタップ&ホールドして選択する。
  - キャンセルする場合は ◆ (バック)ボタンを押します。
- **2** 選択個所をハイライトを付けたい範囲まで広げる。

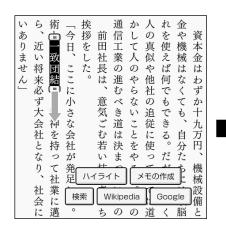

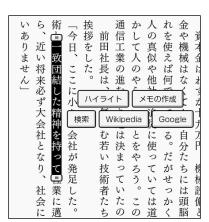

**3** [ハイライト]をタップする。


## ご注意

PDFファイルにハイライトを付ける場合、ハイライトが途切れて表示されることがあります。



## ハイライトにテキストメモを付ける

1 テキストメモを付けたいハイライトをタップ&ホールドする。

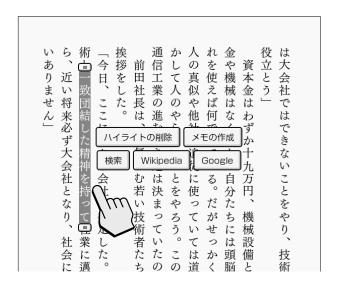

- 2 [メモの作成] → [テキストメモ]の順にタップする。
- **3** スクリーンキーボードでメモを入力する。
- **4 [保存]をタップする**。 メモが付いたハイライトには **■** が表示されます。

## ハイライトに手書きメモを付ける

- 1 手書きメモを付けたいハイライトをタップ&ホールドする。
- 2 [メモの作成] → [手書きメモ]の順にタップする。
- **3** 指や付属のタッチペンで手書きでメモを書く。



メモを消すには **◆** をタップして消したい線をタップ します。

再度メモを書くときは 🕢 をタップします。

4 [保存]をタップする。


手書きメモが付けられているハイライトには **三** が表示されます。

#### ヒント

- ハイライトを付けるときに[メモの作成]をタップすると、ハイライトとメモが同時に付けられます。
- 書籍につけたハイライトやメモを一覧で表示することができます (120ページ)。

## ハイライトに付いているメモを編集する

1 目 が付いたハイライトをタップ&ホールドする。

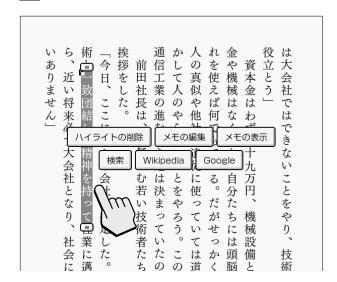

- 2 [メモの編集]をタップする。
- **3** メモを編集して[保存]をタップする。

### メモを削除する

- 1 ハイライトをタップ&ホールドする。
- 2 [メモの編集]をタップする。
- 3 [削除] → [はい]の順にタップする。

### ご注意

● [ハイライトの削除]をタップすると、ハイライトとハイライトに付けたテキストメモや手書きメモが削除されます。


#### ヒント

● メモの一覧画面では一括で削除することもできます(175ページ)。

## 手書きメモを書く

ページに直接手書きでメモを書き込むことができます。

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [手書きメモ]をタップする。
- 3 指や付属のタッチペンで手書きでメモを書く。

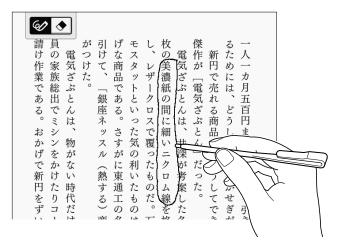

メモを消すには **◆** をタップして消したい線をタップ します。

再度メモを書くときは 🕢 をタップします。

4 メモを書き終わったら ★ (バック)ボタンを押す。

#### ご注意

- 手書きメモを書くときは、画面上にほかの指や手が触れないように してください。手書きメモが正しく書けない場合があります。
- ページの端の部分は手書きメモが正しく書けない場合があります。
- 手書きメモが正しく書けない場合は、以下の点にご注意ください。
  - 画面をなぞるように、やさしく書いてください。
  - ゆっくり書くことをおすすめします。
  - 小さい文字など、細かい文字を書くには適しません。
- ◆ページモードや余白の設定をしているページに書きこむ場合は、設定をする前のページに戻ります。

目次

## ノートを非表示にする

ページに付けたブックマークやハイライトを非表示にします。 リンク部分にハイライトが付いていてリンクがタップでき ないときなどに便利です。

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [その他] → [設定]の順にタップする。
- 3 [ノートの表示]をタップしてチェックボックスをオフにする。
- 4 ← (バック)ボタンを押してページに戻ります。

#### ヒント

● ノートが非表示の状態でも (メニュー)ボタンを押して[ノートー覧]をタップすると、書籍に付けたノートの一覧が表示されます。


## 書籍に付けたノートを探す

読んでいる書籍に付けたノート(ブックマークやハイライト)を一覧で表示できます。

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [ノート一覧]をタップする。

ノート一覧が表示されます。

ノートをフィルタリングします(122ページ)。

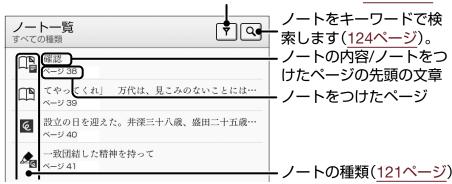

**3** 表示したいノートをタップする。

ノートが付いたページを表示します。メモが付いたい る場合はメモの編集画面が表示されます。

ノート一覧を閉じてページに戻るときは **★** (バック)ボタンを押します。

目次

## ノート一覧のアイコン

アイコン	説明
	ブックマーク
	テキストメモが付いているブックマーク
	手書きメモが付いているブックマーク
6	手書きメモ
	ハイライト
	テキストメモが付いたハイライト
<b></b> €	手書きメモが付いたハイライト

#### ノートの種類でフィルターする

- 1 ノート一覧画面で ▼ をタップする。
- 2 ノートの種類をタップする。
  タップした種類のノートのみが一覧に表示されます。

### ノートを削除する

- **1** ノート一覧画面で <u></u> (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [ノートの削除]をタップする。
- 3 削除したいノートをタップしてチェックボックスを オンにし、[実行]をタップして[はい]をタップする。

#### ヒント

ノートを一括で削除するには、手順3で (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップし、[実行] → [はい]の順にタップします。

#### キーワードでノートを検索する

ノート一覧の中からメモの内容を検索できます。検索できる対象は次のとおりです。

ノートの種類	検索対象
ブックマークのみ	ブックマークされたページの最初の100文字。
テキストメモ付き のブックマーク	テキストメモ全文。
手書きメモ付きの ブックマーク	ブックマークされたページの最初の100文字。
手書きメモがある ページ	手書きメモがあるページの最初の100文字。
ハイライトのみ	ハイライトの最初の100文字。
テキストメモ付き のハイライト	テキストメモ全文。
手書きメモ付きの ハイライト	ハイライトの最初の100文字。

#### ヒント

• [全ノート一覧]では、上記以外に本のタイトルも検索できます。


- 1 ノート一覧画面で Q をタップする。
  スクリーンキーボードが表示されます。
- 2 キーワードを入力して <a>Q</a> をタップする。 キーワードに当てはまったノートのみが表示されます。 検索結果を終了してノート一覧に戻るには、★
  (バック)ボタンを押します。

### すべての書籍の中からノートを探す

[全ノート一覧]では、本機に保存されているすべての書籍に含まれるノートを一覧表示できます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [全ノート一覧]をタップする。

ノートをフィルタリン グします(122ページ)。 ノートを日付、タイトルまたはファイル名で並べ替えます。

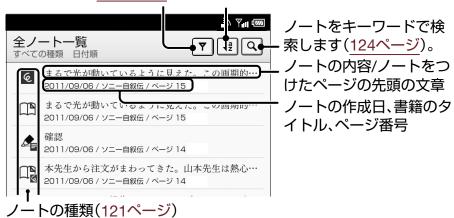

3 表示したいノートをタップする。

ノートが付いたページを表示します。メモが付いてい る場合はメモの編集画面が表示されます。

#### ヒント

● ノートを削除するには「ノートを削除する」(123ページ)を参照してください。

目次

# ページの同期

本機で読んでいる書籍のページと、書籍に付けたブックマークやハイライトを、お使いの他の機器と同期して最新の状態にできます。あらかじめ、本機をネットワークに接続してReader Storeにログインしてください(68ページ)。

- 1 ★ (ホーム)ボタンを押して、 → [設定] → [アプリケーションの設定] → [書籍/定期購読] → [ページの同期]の順にタップして、チェックボックスをオンにしておく(194ページ)。
- 2 書籍を開いているときに (メニュー)ボタンを押す。
- 3 [その他] → [ページの同期]の順にタップする。
  表示されるメッセージに従って操作してください。他機器とのページの同期が完了します。

#### ヒント

● [ページの同期]をオンにしておくと、本機の電源を入れてネットワークに接続したときや、ネットワークに接続していて本機がスリープモードに入るときに、本機側で更新したブックマークやハイライトなどの情報が自動的に送信されます。

目次

### ご注意

- Reader Storeで購入した書籍でのみ、本機能が使用できます。
- Reader Storeにログインしていないと、本機能は使用できません。
- 本機とのページ同期に対応する端末は次のとおりです。 ソニーの電子書籍アプリReader™をインストールしたスマート フォンやタブレットなどのAndroid搭載端末 詳細はReaderサポートページを参照してください。 http://www.sony.jp/support/reader/
- ブックマークに付けたテキストメモや手書きメモは同期できません。

目次

# 書籍内の用語を辞書で調べる


本機に内蔵されている辞書を使い、本文中の語句の意味を 調べることができます。

調べたい単語をタップ&ホールドする。

単語が選択され、画面下部に辞書パネルが表示されます。

#### 辞書名

辞書を変更したいときにタップします。

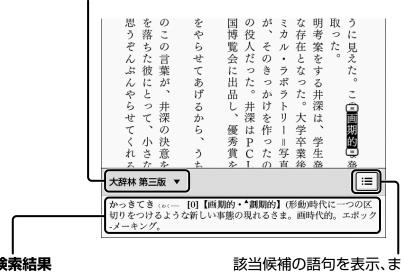

検索結果

タップすると辞書の詳細画面に 切り替わります(168ページ)。

たは語句を編集して検索 できます(168ページ)。

辞書詳細画面からページに戻るときや辞書パネルを閉 じるときは **◆** (バック)ボタンを押します。

目次

#### 書籍内の用語を辞書で調べる

#### ヒント

● 辞書の検索履歴を調べたいときは辞書の詳細画面が表示されているときに (メニュー)ボタンを押して[辞書検索履歴]をタップします。

### ご注意

◆本機に内蔵されている辞書以外の辞書をインストールすることはできません。

# 検索

### 書籍内の単語で検索する

書籍内の単語を検索して、その単語を含むページに移動することができます。

**1** 検索したい単語をタップ&ホールドする。

単語が選択されます。



- 2 [検索]をタップする。
- **3** Q← または → Q をタップする。

単語を含むページに移動します。

検索を終了するには 🛨 (バック)ボタンを押します。

#### ヒント

● 手順2で [Wikipedia] や [Google] をタップすると、ブラウザーが起動し、WikipediaやGoogleを使ってWeb検索することができます (150ページ)。この機能を使用するには3G通信またはWi-Fiネットワークに接続している必要があります。

## キーワードを入力して検索する

- 1 (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [その他] → [検索]の順にタップする。
- 3 スクリーンキーボードでキーワードを入力して Q をタップする。
- **4** Q← または → Q をタップする。 単語を含むページに移動します。

検索を終了するには (バック)ボタンを押します。

## コンテンツの詳細情報を見る

コンテンツの容量などの詳細情報を表示することができます。

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [その他] → [設定] → [情報]の順にタップする。 コンテンツの詳細情報が表示されます。 詳細情報画面からページに戻るには ★ (バック)ボタンを押します。

#### ヒント

- 一覧画面からコンテンツをタップ&ホールドして[情報]をタップ しても表示できます。
- 書籍の詳細情報には、購入したストアの情報も表示されます。

# コンテンツのオプションメニュー

コンテンツを表示しているときに **三** (メニュー)ボタンを 押して表示されるオプションメニューは次のとおりです。

説明
ページ移動パネルを表示します( <u>104ページ</u> )。
ノートの一覧を表示します( <u>120ページ</u> )。
文字サイズを変更します( <u>95ページ</u> )。
<ul><li>ページモードを変更します(<u>96ページ</u>)。</li></ul>
●ページの余白を削除します(97ページ)。
●明るさやコントラストを調整します
( <u>98ページ</u> )。
ページに直接手書きメモを書きます
( <u>117ページ</u> )。
その他のオプションメニューを表示します。
キーワードを入力して検索します( <u>131ページ</u> )。
本機のブックマークやハイライトなどの情報を
他の機器と同期します( <u>127ページ</u> )。
画面の縦表示/横表示を切り換えます
( <u>102ページ</u> )。
• ノートの表示/非表示を切り換えます
( <u>119ページ</u> )。
●コンテンツの詳細情報を表示します
( <u>133ページ</u> )。

目次

#### コレクション

# コレクションの作成

本機に保存されている書籍を、お気に入りのジャンル(「ミステリー」や「ロマンス」など)ごとにグループ化して分類できます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [コレクション]をタップする。
- **3 🔐** をタップする。



- **4** スクリーンキーボードでコレクションの名前を入力して[OK]をタップする。
- 5 コレクションの保存先を選択する。 [内蔵メモリー]または[SDメモリーカード]をタップします。

#### コレクションの作成

#### ヒント

- 以下のコレクションには、該当した書籍が自動で割り振られます。
  - [未読の書籍]: 本機へダウンロード、転送した未読の書籍
  - [未読の定期購読]:本機へダウンロード、転送した未読の定期購 読物
  - [購入した書籍]: Reader Storeから購入して、本機にダウンロードした書籍(71ページ)
- お使いのコンピューター上でeBook Transfer for Readerを使って コレクションを作成することも可能です。コレクションの作成方 法や本機への転送についてはeBook Transfer for Readerのヘルプ をご覧ください。

目次

# コレクションへの書籍の追加

作成したコレクションに書籍を追加します。

### [コレクション]から追加する

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [コレクション]をタップする。
- **3** 作成したコレクション名をタップする。
- **4 (メニュー)ボタンを押す**。
- 5 [コンテンツの追加] → [書籍]の順にタップする。
- 6 コレクションに追加したい書籍をタップしてチェックボックスをオンにする。



()内はチェックボックス がオンになっている書籍 の数

チェックボックス

#### コレクションへの書籍の追加

### 7 [実行]をタップする。

#### ご注意

- コレクションの保存先と同じメモリー内にある書籍のみを追加できます。
- 「未読の書籍」、「未読の定期購読」、「購入した書籍」への書籍の追加 や編集はできません。

目次

### [書籍]から追加する

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [書籍]をタップする。
- **3 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 4 [コレクションに追加]をタップする。
- 5 書籍を追加したいコレクション名をタップする。
- 6 コレクションに追加したい書籍をタップしてチェックボックスをオンにする。
- 7 [実行]をタップする。

#### ご注意

- 書籍一覧から追加する場合は、コレクションを先に作成する必要があります(135ページ)。
- すでにコレクションに追加されている書籍は選択できません。
- コレクションの保存先と同じメモリー内にある書籍のみを追加できます。
- 「未読の書籍」、「未読の定期購読」、「購入した書籍」への書籍の追加 や編集はできません。

目次

# コレクション名の変更

コレクションの名前を変更します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [コレクション]をタップする。
- 3 作成したコレクション名をタップする。
- **4 (メニュー)ボタンを押す。**
- 5 [コレクション名の変更]をタップする。
- 6 スクリーンキーボードでコレクションの名前を入力 して[OK]をタップする。

#### ヒント

● 手順3でコレクション名をタップ&ホールドして[名称の変更]を タップしてもコレクション名を変更できます。

#### ご注意

● [未読の書籍]、[未読の定期購読]、[購入した書籍]の名前の変更は できません。

# コレクションからの書籍の削除

コレクションに追加した書籍を削除します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [コレクション]をタップする。
- 3 作成したコレクション名をタップする。
- 4 = (メニュー)ボタンを押し[コンテンツの削除]を タップする。
- 5 削除したい書籍をタップしてチェックボックスをオンにする。

すべての書籍のチェックボックスをオンにするには、**三** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

- 6 [実行]をタップする。
- **7** [はい]をタップする。

### ご注意

- コレクションから書籍を削除しても書籍のデータは本機から削除 されません。
- 書籍一覧から書籍を削除したときは(<u>143ページ</u>)、その書籍が追加されていたコレクションの中からも削除されます。

目次

# コレクションの削除

コレクションを削除します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [コレクション]をタップする。
- 3 (メニュー)ボタンを押す。
- 4 [コレクションの削除]をタップする。
- 5 削除したいコレクションをタップしてチェックボックスをオンにする。

すべてのコレクションのチェックボックスをオンにするには、**三** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

- 6 [実行]をタップする。
- 7 [はい]をタップする。

#### ご注意

- コレクションを削除してもコレクションに追加した書籍は本機から削除されません。
- [未読の書籍]、[未読の定期購読]、[購入した書籍]の削除はできません。

目次

#### コンテンツの整理

## コンテンツの削除

### コンテンツを削除する

- 一覧画面から任意のコンテンツを削除します。 ここでは[書籍]を例に説明します。
- 1 ★ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [書籍]をタップする。
- **3** 削除したい書籍をタップ&ホールドする。
- 4 [削除] → [はい]の順にタップする。


#### ご注意

- [保護]を設定したコンテンツは削除できません。[保護の解除]で解除します(146ページ)。
- 本機からコンテンツを削除する前に、保存しておきたいコンテンツをeBook Transfer for Readerでバックアップすることをおすすめします。詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

## 複数のコンテンツを選択して一括で削除する

複数のコンテンツを選択して一括で削除することができます。 本機の使用領域を確保したいときなどに便利です。 ここでは[書籍]を例に説明します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [書籍]をタップする。
- **3 ☰ (メニュー)ボタンを押す。**
- 4 [書籍の削除]をタップする。
  アプリケーションによって表示されるメニューが異なります。
- 5 削除したい書籍をタップしてチェックボックスをオンにする。

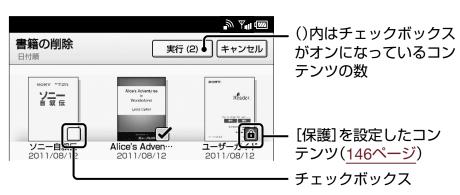

#### コンテンツの削除

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は、**三** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

6 [実行] → [はい]の順にタップする。

# ご注意

- アプリケーションによっては、特定のファイルを削除できないことがあります。
- [保護]を設定したコンテンツは削除できません。[保護の解除]で解除します(146ページ)。
- 本機からコンテンツを削除する前に、保存しておきたいコンテンツをeBook Transfer for Readerでバックアップすることをおすすめします。詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

# コンテンツの保護

# コンテンツを保護する

本機に保存されているコンテンツを削除できないように保護することができます。 ここでは「書籍」を例に説明します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [書籍]をタップする。
- 3 保護したい書籍をタップ&ホールドする。
- **4** [保護]をタップする。


保護を解除したいときは、手順4で[保護の解除]をタップします。

設定が完了すると保護されている書籍には **喦** が表示され ます。

# 複数のコンテンツを一括で保護する

複数のコンテンツを選択して一括で保護することができます。ここでは[書籍]を例に説明します。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 [書籍]をタップする。
- 3 (メニュー)ボタンを押す。
- 4 [書籍の保護]をタップする。 アプリケーションによって表示されるメニューが異なります。
- **5** 保護したい書籍をタップして 🛅 にする。

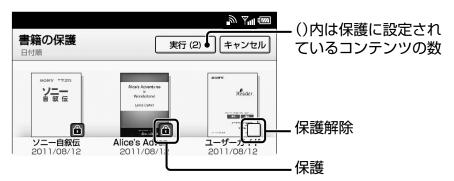

すべての書籍を保護したい場合は (メニュー)ボタンを押して[すべて保護]をタップします。

$\neg$	~ /	=	•	1111	M	15	護
_		)			יעט	IЛ	豆

- 保護を解除したい場合は書籍をタップして ⑥ を □ にします。
- 6 [実行] → [はい]の順にタップする。

設定が完了すると保護されている書籍には **☆** が表示され ます。

# ご注意

- 保護設定は、本機のみで有効になります。コンピューターでファイルを操作すると削除が可能な場合があります。
- 保護設定はコンテンツの削除に対してのみ有効です。保護設定を しても編集作業は可能です。
- コンテンツに付けたノート(ブックマークやハイライト)の保護はできません。

目次

# [Reader Store 購入履歴]

Reader Storeでの購入履歴を表示して、購入済でダウンロードしていないコンテンツをダウンロードできます。

- **1** 3G通信またはWi-Fi機能をオンにし、ネットワークに接続する(43ページ)。
- 2 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 3 → Reader Store 購入履歴]をタップする。
  My Sony IDとパスワードを入力してReader Storeにログインします。

ダウンロード方法などReader Storeの利用方法は、「本機からReader Storeを利用する」(68ページ)をご覧ください。

# [ブラウザー]

# ブラウザーを表示する

本機にはブラウザーが搭載されています。 インターネット上のファイルをダウンロードすることもで きます。

#### ご注意

- Webページによっては、正しく表示できない場合やファイルのダウンロードができないことがあります。Flashコンテンツの表示、動画の再生、ファイルのアップロード、本機でサポートしているファイル形式以外のコンテンツのダウンロードなどには対応していません。
- 初めてブラウザーを使用するときは、表示されるご使用上の注意をよく読んで[同意する]をタップするとブラウザーが表示されます。
- ◆ インターネットに接続する場合、有害サイトをフィルタリングするi-フィルター(有料)をお使いいただくことができます。詳しくは「ブラウザーの設定」(164ページ)をご覧ください。
- 3G通信契約のご契約内容によっては、Wi-Fi機能でのみの接続となります。ご契約内容をよくご確認ください。
- **1** 3G通信またはWi-Fi機能をオンにし、ネットワークに接続する(43ページ)。
- 2 ♠ (ホーム)ボタンを押す。

目次

# Webページを表示する

URLボックスをタップし、スクリーンキーボードでWebページのURLを入力して[実行]または[移動]をタップします。

#### Webページの操作方法

- ドラッグで画面をスクロールします。
- <(ページめくり)ボタンを押すと上にスクロールします。
- >(ページめくり)ボタンを押すと下にスクロールします。
- ◆ (バック)ボタンを押すと直前に表示していたWebページに戻ります。また、スクリーンキーボードをキャンセルしたり、オプションメニューからWebページに戻るときにも ★ (バック)ボタンを押します。
- 読んでいた書籍に戻るのは、 (メニュー)ボタンを押して[書籍を続きから読む]をタップします。
- Webページの表示を更新したいときは、 (メニュー) ボタンを押して (更新) をタップします。
- 画面を横表示に切り替えるときは、 (メニュー)ボタンを押して (画面の回転)をタップします。
- (メニュー)ボタンを押して表示するオプションメニューについては「[ブラウザー]で使用できるオプションメニュー」(166ページ)をご覧ください。

目次

# お気に入りと表示履歴

#### Webページをお気に入りに追加する

お気に入りに追加すると、▽ からWebページを表示することができます。

1 ブラウザー右上の ▽ をタップして、「現在のページを追加」をタップする。

#### ヒント

- **★** (メニュー)ボタンを押して[その他] **→** [お気に入りへ追加]の順にタップしてもお気に入りに追加できます。
- 2 名前を変更したいときは入力エリアをタップして、 スクリーンキーボードで名前を入力する。
- 3 [OK]をタップする。

お気に入りからWebページに戻るには、◆(バック)ボタンを押します。

### お気に入りからWebページを表示する

- 1 ブラウザー右上の ▽ をタップする。
- 2 表示したいWebページをタップする。

#### お気に入りを編集する

お気に入りの名前やURLを変更することができます。

- 1 ブラウザー右上の ▽ をタップする。
- 2 編集したいWebページをタップ&ホールドする。
- **3** [編集]をタップする。
- 4 [名前]欄または[URL]欄をタップしてスクリーン キーボードで名前またはURLを入力し、[OK]をタッ プする。

#### お気に入りから削除する

Webページをお気に入りから削除することができます。

- 1 ブラウザー右上の ▽ をタップする。
- 2 削除したいWebページをタップ&ホールドする。
- **3** [削除] → [OK]の順にタップする。

### Webページの表示履歴を確認する

過去に表示したWebページの履歴を確認することができま す。

また履歴からWebページを表示することもできます。

- 1 ブラウザー右上の ♡ をタップする。
- 2 [履歴]をタップする。
- 3 表示したいWebページをタップする。

#### Webページの表示履歴を消去する

- 1 ブラウザー右上の ▽ をタップする。
- 2 [履歴]をタップする。
- 3 消去したいWebページをタップ&ホールドする。
- 4 [履歴から消去]をタップする。

手順2で **|** (メニュー)ボタンを押して[履歴消去]をタップすると、全履歴が消去されます。

Webページに戻るには **★** (バック)ボタンを押します。

### Webページの表示を拡大する

ピンチアウト(2本の指で画面にタッチして広げる)、または 画面をダブルタップで表示を拡大します。

ピンチイン(2本の指で画面にタッチしてつまむ)で表示を 縮小します。

拡大された画面でダブルタップすると、画面の横幅に合わせて表示します。

#### 画面キャプチャーを撮る

現在表示されている画面を画像ファイルとして保存しま す。

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [その他] → [画面キャプチャー]の順にタップする。 保存した画像は、[写真]で表示できます(182ページ)。

# データのダウンロード

ダウンロード用リンクがあるWebページでリンクをタップすると、リンク先のデータを本機にダウンロードします。

### ご注意

◆ 本機でサポートしているファイル形式(<u>232ページ</u>)のデータのみダウンロードが可能です。

#### リンク先のデータを保存する

Webページ上のリンク先にあるデータを、表示することなくリンクから直接本機に保存することができます。

- 1 Webページ上のリンクをタップ&ホールドする。 メニューが表示されます。
- 2 [リンクを保存]をタップする。

ダウンロード状況はステータスバーや通知パネルで確認できます(38ページ)。

ダウンロードしたファイルは、ファイル形式ごとに[書籍] [写真][オーディオ]に保存されます。PDFファイルやテキ ストファイルは[書籍]に保存されます。

### ご注意

• Webページによってはダウンロードできないことがあります。

目次

### Webページ上の画像を保存する

Webページ上に表示されているイラストや写真を本機にダウンロードすることができます。

- 1 Webページ上の画像をタップ&ホールドする。 メニューが表示されます。
- 2 [画像を保存]をタップする。

ダウンロード状況はステータスバーや通知パネルで確認できます(38ページ)。

ダウンロードした画像は[写真]に保存されます(182ページ)。

### ダウンロードを中断する

データのダウンロードを中断することができます。

- 1 ファイルをダウンロード中に (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [その他] → [ダウンロード履歴]の順にタップする。
- 3 ダウンロードを中断したいデータをタップ&ホールドする。
- **4 [**ダウンロードをキャンセル**]**をタップする。 Webページに戻るには **★)** (バック)ボタンを押します。

# ダウンロードしたデータを表示する

ダウンロードしたデータをダウンロード履歴から表示できます。

- **1 (**メニュー)ボタンを押す。
- 2 [その他] → [ダウンロード履歴]の順にタップする。
- 3 表示したいデータをタップ、またはタップ&ホールドして[開く]をタップする。
- ★ (バック)ボタンを押すと、ダウンロード履歴に戻ります。

### ダウンロードしたデータを削除する。

ダウンロード履歴からダウンロードしたデータを削除する ことができます。

- **1 (メニュー)ボタンを押す**。
- 2 [その他] → [ダウンロード履歴]の順にタップする。
- **3** 削除したいデータをタップ&ホールドする。
- 4 [削除] → [はい]の順にタップする。

ファイルが保存されている[書籍][写真]からも削除されます。

# ウィンドウの複数表示

現在表示しているWebページを閉じることなく、新たに ウィンドウを開いてWebページを表示することができま す。

### 新しいウィンドウを開く

- 1 (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [その他] → [ウィンドウ] → [新しいウィンドウ]の順にタップする。

ブラウザーホームに設定したWebページが、別のウィンドウとして表示されます。

表示できるウィンドウの数は3つまでです。[新しいウィンドウ]が表示されない場合は、[閉じる]をタップして他のWebページを閉じてください。

# Webページ上のリンク先を新しいウィンドウで開く

- 1 Webページ上のリンクをタップ&ホールドする。 メニューが表示されます。
- 2 [新しいウィンドウで開く]をタップする。

ウィンドウを3つ開いてるときは新しいウィンドウで開くことができません。

目次

#### ウィンドウを切り換える

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [その他] → [ウィンドウ]の順にタップする。
- 3 表示したいウィンドウをタップする。

#### 開いているウィンドウを閉じる

- 1 = (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [その他] → [ウィンドウ]の順にタップする。
- **3** [閉じる]をタップする。

#### ご注意

すべてのウィンドウを閉じたときはブラウザーホームに設定されたWebページが開きます。

# ブラウザーの設定

ブラウザーの設定を変更するには、 (メニュー) ボタンを押して[その他] → [設定]の順にタップします。 設定項目は3ページあります。画面下の ( ) ) または、< >(ページめくり) ボタンでページをめくってください。 Webページに戻るときは (バック) ボタンを押します。

設定項目	説明
ページ設定	
[ズームの倍率設	Webページを拡大表示するときの標準倍率を設
定]	定します。初期設定は[普通]です。
[ページを全体表	Webページを画面に合わせてリサイズして表示
示で開く]	します。初期設定は有効です。
[テキストエン	Webページを表示するときの文字コードを設定
コード]	します。初期設定は[日本語(SHIFT-JIS)]です。
[ポップアップ	ポップアップウィンドウをブロックします。初
ウィンドウをブ	期設定は有効です。
ロック]	
[画像の読み込み]	Webページ上の画像を表示します。初期設定は
	有効です。
[自動レイアウト]	Webページを拡大表示したときに、画面の横幅
	に合わせて自動で改行します。初期設定は有効
	です。

目次

	[ノラジリー]
設定項目	説明
[JavaScriptを有	JavaScriptを有効にします。初期設定は有効で
効にする]	₫。
[ブラウザーホー	ブラウザーホームとして表示されるWebページ
ムの設定]	を設定します。
[ページ情報]	現在表示しているWebページの情報を見ます。
プライバシー設定	
[キャッシュを消	キャッシュを削除します。
去]	
[履歴消去]	Webページの表示履歴を削除します。
[Cookieを受け入	クッキーを許可します。初期設定は有効です。
れる]	
[Cookieをすべて	クッキーをすべて削除します。
消去]	
[フォームデータ	ブラウザーでの検索などといったフォームへの
を保存]	入力履歴を残すように設定します。初期設定は
	有効です。
[フォームデータ	フォームへの入力履歴を削除します。
を消去]	
セキュリティ設定	
[パスワードを保	パスワードの入力履歴を残すように設定します。
存]	初期設定は有効です。
[パスワードを消	パスワードの入力履歴を削除します。

目次

#### 説明

#### フィルタリング(Wi-Fi接続用)

[i-フィルター(有料)へのお申し込

Webページの閲覧を制限するサービスに申し込むためのご案内を表示します。

み・各種手続き のご案内]

[フィルタリング の設定] ユーザー IDを入力して、フィルタリングを有効/ 無効にします。

ID入力エリアをタップしてキーボードで入力して[OK]をタップします。

[設定をロック番号で保護]

4桁のロック番号を設定し、フィルタリングの設定を変更する際にロック番号を入力しなければ変更できないように設定を保護します。

ロック番号入力エリアをタップして、スクリーンキーボードで4桁の番号を入力して[OK]をタップします。解除するにはこの画面で設定した4桁の番号を入力して[OK]をタップします。

#### ご注意

- ●設定したロック番号は忘れないように大切に 保管してください。
- ロック番号を忘れてしまった場合は、ソニーの 相談窓口にご相談ください(239ページ)。その 場合、ロック解除のために、本機に保存されて いるコンテンツがすべて削除されることがあ りますのでご注意ください。

目次

# [ブラウザー]

設定項目	説明
詳細設定	
- [初期設定にリ セット]	ブラウザーの設定を初期設定に戻します。
[インターネット	ブラウザーの使用上の注意を表示します。
ブラウザーご使用	
上の注意]	

# [ブラウザー]で使用できるオプションメニュー

**三** (メニュー)ボタンを押して表示されるオプションメニューは次のとおりです。

ニューは人のと切りとす。		
メニュー項目	説明	
[ブラウザーホー	ブラウザーホームに設定したページを表示しま	
ム]	す( <u>163ページ</u> )。	
[更新]	表示しているWebページを更新します	
	( <u>151ページ</u> )。	
[進む]	◆ (バック)ボタンで以前のページに戻ったとき	
	ー に、戻る前に表示したWebページを表示します。	
[中止]	Webページの表示を中止します。	
[画面の回転]	縦表示/横表示を切り換えます。	
[書籍を続きから	最後に読んだ書籍を表示します。	
読む]		
[その他]	その他のオプションメニュー	
[ウィンドウ]	表示しているウィンドウの一覧を表示します	
	( <u>160ページ</u> )。	
[お気に入りへ追	Webページをお気に入りに追加します	
加]	( <u>152ページ</u> )。	
[画面キャプ	Webページの画面キャプチャーを撮ります。	
チャー]		
[ダウンロード履	ダウンロードの履歴を表示します( <u>158ページ</u> )。	
歴]		
[設定]	各種設定を行います( <u>162ページ</u> )。	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	


目次

# [善語]


本機に内蔵されている辞書を使い、語句の意味を調べることができます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- **2** → **[**辞書]をタップする。
- 3 スクリーンキーボードで調べたいキーワードを入力 する。

キーワードに該当する検索結果が表示されます。

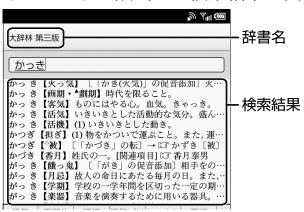

4 検索結果から詳細を表示したい語句をタップする。 辞書の詳細画面が表示されます。

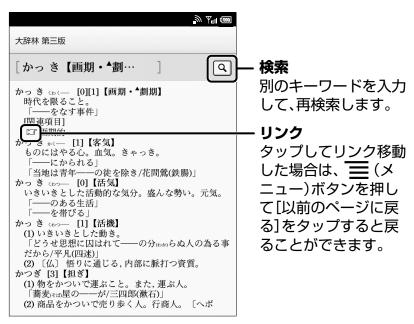

画面をスワイプするか、< >(ページ)めくりボタンでページをめくります。

#### ヒント

◆ 表示の文字サイズを変更することができます。 (メニュー)ボタンを押し、[文字サイズ]をタップして文字サイズを変更します。

# 使う辞書を変更する

用途に合わせて使用する辞書を変更することができます。 本機に内蔵されている辞書は次のとおりです。

- 大辞林 第三版
- ジーニアス英和辞典 第四版
- New Oxford American Dictionary(英英辞書)
- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [選択辞書の変更]をタップする。
- **3** 使用する辞書をタップする。

#### ご注意

◆本機に内蔵されている辞書以外の辞書をインストールすることはできません。

# 辞書で調べた内容の履歴を確認する

- **1 = (メニュー)ボタンを押す。**
- 2 [辞書検索履歴]をタップする。

一覧に使用している辞書で、過去に調べた履歴が表示されます。

履歴をタップすると辞書の詳細画面を表示します。

#### 履歴を削除する

- 1 「辞書検索履歴」画面で (メニュー)ボタンを押す。
- 2 [辞書検索履歴の削除]をタップする。
- 3 削除したい履歴をタップしてチェックボックスをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **三** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

4 [実行] → [はい]をタップする。

履歴画面から辞書の詳細画面に戻るには **★** (バック)ボタンを押します。

# [辞書]で使用できるオプションメニュー

辞書を表示しているときに **三** (メニュー)ボタンを押して 表示されるオプションメニューは次のとおりです。


メニュー項目	説明
[以前のページへ	リンクで別の語句の辞書画面に移動したときに、
戻る]	以前に表示していた語句の辞書画面に戻ります。
[選択辞書の変更]	辞書を変更します( <u>169ページ</u> )。
[文字サイズ]	辞書の文字サイズを変更します。
[辞書検索履歴]	辞書で検索した履歴を表示します(170ページ)。

# [手書きメモ]

# 手書きメモを作成する

付属のタッチペンを使って、手書きでメモを書きとめてお くことができます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 → ▶ [手書きメモ] ▶ 🕝 の順にタップする。

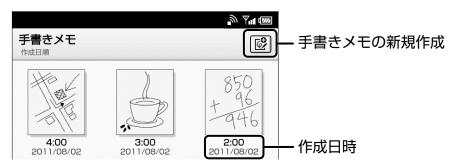

# 3 手書きでメモを書く。



メモを消すには **◆** をタップして消したい線をタップ します。

再度メモを書くときは 6 をタップします。

4 [保存]をタップする。

[新規]をタップすると、作成していた手書きメモを保存して新しい手書きメモを作成できます。

#### ご注意

- 作成された手書きメモは、内蔵メモリーに保存されます。microSD メモリーカードには保存できません。
- 手書きメモを書くときは、画面上にほかの指や手が触れないように してください。手書きメモが正しく書けない場合があります。
- ページの端の部分は手書きメモが正しく書けない場合があります。
- 手書きメモが正しく書けない場合は、以下の点にご注意ください。
  - 画面をなぞるように、やさしく書いてください。
  - ゆっくり書くことをおすすめします。
  - 小さい文字など、細かい文字を書くには適しません。

# 手書きメモを編集する

- **1** 手書きメモ一覧画面で作成したメモをタップする。
- **2** メモを編集して[保存]をタップする。

目次

# 手書きメモを削除する

- 1 手書きメモ一覧画面で (メニュー)ボタンを押して[手書きメモの削除]をタップする。
- 2 削除したい手書きメモをタップしてチェックボック スをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **三** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

3 [実行] → [はい]の順にタップする。

#### ヒント

- 削除したい手書きメモをタップ&ホールドで[削除]をタップするか、手書きメモを表示して (メニュー)ボタンを押して[手書きメモの削除]をタップしても削除することができます。
- 手書きメモを削除する前に、保存しておきたいメモをeBook Transfer for Readerでバックアップすることをおすすめします。 詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

# 手書きメモを保護する

- 1 手書きメモ一覧画面で = (メニュー)ボタンを押して[手書きメモの保護]をタップする。
- 2 保護したい手書きメモをタップしてチェックボック スをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **三** (メニュー)ボタンを押して[すべて保護]をタップします。

3 [実行]をタップする。
保護された手書きメモには か付きます。

#### ヒント

- 保護したい手書きメモをタップ&ホールドで[保護]をタップして も保護することができます。
- 手書きメモの保護は、本機のみで機能します。コンピューター上でファイルを操作すると削除が可能な場合があります。
- 保護設定はメモの削除に対してのみ有効です。保護設定をしても 編集作業は可能です。

# 画面キャプチャーを撮る

作成した手書きメモを画像ファイルとして保存します。

- 1 手書きメモ一覧画面でメモをタップする
- 2 (メニュー)ボタンを押して[画面キャプチャー]→ [OK]の順にタップする。

画面キャプチャーした画像は[写真]に保存されています (182ページ)。

# [テキストメモ]

# テキストメモを作成する

スクリーンキーボードで入力してメモを保存しておくこと ができます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- **2** → → [テキストメモ] → 廚 の順にタップする。



- **3** スクリーンキーボードでメモを入力する。
- 4 [保存]をタップする。

[新規]をタップすると、作成していたテキストメモを保存して新しいテキストメモを作成できます。

作成されたテキストメモは、内蔵メモリーに保存されます。 microSDメモリーカードには保存できません。

# テキストメモを編集する

- **1** テキストメモ一覧画面で作成したメモをタップする。
- 2 スクリーンキーボードでメモを編集して[保存]を タップする。

# テキストメモを削除する

- 1 テキストメモ一覧画面で = (メニュー)ボタンを押して[テキストメモの削除]をタップする。
- 2 削除したいテキストメモをタップしてチェックボックスをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **=**(メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

3 [実行] → [はい]の順にタップする。

#### ヒント

- 削除したいテキストメモをタップ&ホールドで[削除]をタップするか、テキストメモを表示して **==** (メニュー)ボタンを押して[テキストメモの削除]をタップしても削除することができます。
- テキストメモを削除する前に、保存しておきたいメモをeBook Transfer for Readerでバックアップすることをおすすめします。 詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

# テキストメモを保護する

- 1 テキストメモ一覧画面で = (メニュー)ボタンを押して[テキストメモの保護]をタップする。
- 2 保護したいテキストメモをタップしてチェックボックスをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **三** (メニュー)ボタンを押して[すべて保護]をタップします。

3 [実行]をタップする。
保護されたテキストメモには か付きます。

#### ヒント

- 保護したいテキストメモをタップ&ホールドで[保護]をタップしても保護することができます。
- 保護設定はメモの削除に対してのみ有効です。保護設定をしても 編集作業は可能です。
- テキストメモの保護は、本機のみで機能します。 コンピューター上でファイルを操作すると削除が可能な場合があります。

# [定期購読]

定期的に発行される定期購読物はホームメニュー 2ページ 目の[定期購読]から表示できます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 3 読みたい定期購読物をタップする。発行号のリストが表示されます。
- 4 読みたい発行号をタップする。

# ご注意

• ストアによって、定期購読物のご提供がない場合があります。

目次

# [写真]

# 写真を見る

本機に転送した写真や、microSDメモリーカードに保存されている写真を表示できます。

また、お好みの写真をスタンバイ画面として表示できます。 スタンバイ画面は[設定] → [システム設定] → [スタンバ イ画面]で設定できます(197ページ)。

#### ヒント

- ◆本機がサポートするファイル形式については「サポートしているファイル形式」(232ページ)をご覧ください。
- ◆ 本機に写真を転送する方法については、「本機にコンテンツを転送する」(75ページ)をご覧ください。

目次

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- **2** → **| >** [写真]をタップする。



写真一覧画面の操作については「一覧画面の操作」 (80ページ)をご覧ください。

**3** 表示したい写真をタップする。

### 次の写真に進む

- → >(ページめくり)ボタンを押す。
- 左向きにスワイプする。

#### 前の写真に戻る

- <(ページめくり)ボタンを押す。</li>
- 右向きにスワイプする。

# 縦表示/横表示を切り換える

- 1 写真一覧画面から写真をタップして表示する。

縦表示/横表示が切り替わります。

# 拡大表示する

ピンチアウト(2本の指で画面にタッチして広げる)で写真 を拡大します。

ピンチイン(2本の指で画面にタッチしてつまむ)で写真を 縮小します。

元の拡大率に戻すには 👈 (バック)ボタンを押します。

# スライドショーで見る

写真を連続で表示します。表示順は写真一覧の並び順になります。

- 1 写真一覧画面で写真をタップして表示する。
- 2 (メニュー)ボタンを押して[スライドショー]を タップする。

### スライドショーを終了する

◆ (バック)ボタンを押す、または画面をタップします。

# スライドショーの写真の表示間隔を変更する

- 1 写真一覧画面、または写真をタップして表示してから[設定]をタップする。
- 2 [スライドショーの表示間隔]をタップし、秒数を タップする。
- ★ (バック)ボタンを押すと、写真一覧、または写真表示に 戻ります。

# 写真を削除する

- 1 写真一覧画面で (メニュー)ボタンを押して[写真の削除]をタップする。
- 2 削除したい写真をタップしてチェックボックスをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **=** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

3 [実行] → [はい]の順にタップする。

#### ヒント

• 写真一覧画面で写真をタップ&ホールドし、[削除] → [はい]の順にタップしても削除することができます。

# [オーディオ]

# 音楽を再生する

ヘッドホン(別売)を接続して、本機に転送した音楽ファイルを再生して聴くことができます。

#### ヒント

- ◆本機がサポートするファイル形式については「サポートしているファイル形式」(232ページ)をご覧ください。
- ◆ 本機に音楽を転送する方法については、「本機にコンテンツを転送する」(75ページ)をご覧ください。
- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- 2 → 「オーディオ]をタップする。
  アルバム一覧が表示されます。アルバム一覧のツールアイコン、操作方法については「一覧画面の操作」
  (80ページ)をご覧ください。
- **3** アルバムをタップする。 曲の一覧が表示されます。
- 4 再生したい曲をタップする。

### ご注意

音楽ファイルにジャケット写真がある場合のみ、アルバム一覧にサムネイルとして表示されます。ジャケット写真などの編集はできません。



閲覧していた書籍に戻るには、**三** (メニュー)ボタンを押して[書籍を続きから読む]をタップします。

目次

#### ヒント

- 曲の一覧で ▶ が表示されている曲は現在再生中です。
- 音楽を聴きながら本機を操作することができます。 再生中にホーム画面や書籍を表示しても曲の再生は中止されません。

# ご注意

- 音楽再生中は省電力モードは無効です。
- リピートで本機に保存されている音楽ファイルの全曲再生はできません。アルバム単位でのリピートになります。

目次

# 曲を削除する

- **1** アルバム一覧画面でアルバムをタップする。
- 3 削除したい曲をタップしてチェックボックスをオンにする。

すべてのチェックボックスをオンにしたい場合は **三** (メニュー)ボタンを押して[すべて選択]をタップします。

4 [実行] → [はい]の順にタップする。

# ご注意

▼アルバム一覧から、または再生中の曲は削除できません。

#### 各種設定

# 各種設定

本機の設定やアプリケーションごとの設定などを変更することができます。

- 1 ♠ (ホーム)ボタンを押す。
- **2** → **[**設定**]**をタップする。



# 一般設定

設定項目	説明
[ユーザー辞書]	ユーザー辞書に単語を登録します(34ページ)。
	登録した単語は変換候補に追加されます。
[Reader Storeか	Reader Storeからのおすすめ書籍や特典などの
らのお知らせ]	お知らせをホームメニューに表示します。

目次

# ワイヤレスネットワークの設定

3G通信・Wi-Fi機能でネットワークに接続するときの設定をします。

-	
設定項目	説明
[機内モード]	チェックボックスをオンにすると、航空機内でも
	使用できるように、3G通信とWi-Fi機能の両方の
	ワイヤレス機能をオフにします( <u>55ページ</u> )。
[ワイヤレススタ	5分間ネットワークを使用していないと3G通信・
ンバイ]	Wi-Fi機能をスタンバイ状態にします。
	ご注意
	●スタンバイ状態からネットワークに接続する
	場合は、接続までに時間がかかります。
	●無効にした場合、3G通信とWi-Fi機能を常時有
	効にするため、バッテリーの消費が早くなりま
	す。
[Wi-Fi]	Wi-Fi機能のオン/オフを切り換えます
	(43ページ)。
[Wi-Fi設定]	Wi-Fiネットワークに接続するための設定を行い
	ます(44ページ)。
[3G通信]	3G通信のオン/オフを切り換えます
	(65ページ)。
[3G通信の開通手	3G通信の開通手続きを行います(65ページ)。
続き]	
[3G通信の解約完	解約時の利用完了手続きを行います。
了手続き]	

目次

# アプリケーションの設定

設定項目	説明
[書籍/定期購読]	書籍ページの表示を設定をします。
	[標準文字サイズ]:
	書籍全体の文字サイズの設定をします。
	ヒント
	●文字サイズは各書籍ごとに設定することもで
	きます( <u>95ページ</u> )。
	ご注意
	 ●設定された文字サイズは、未読の書籍にのみ適
	応されます。
	<ul><li>PDFファイルの文字サイズは変更できません。</li></ul>
	[ページめくり]:
	次ページに進むページめくりの操作(スワイプの
	方向と< >(ページめくり)ボタン)を縦書き、横書
	きのコンテンツごとに設定することができます
	( <u>94ページ</u> )。
	[ページの同期]:
	本機のブックマークやハイライトなどの情報を、
	お使いの他の機器と同期します(127ページ)。
[辞書]	使用する辞書を選択します。
[写真]	スライドショーの写真の表示間隔を設定します
	( <u>185ページ</u> )。
[ブラウザー]	ブラウザーに関する各種設定を行います
	( <u>162ページ</u> )。

目次

# 日付と時刻の設定

設定項目	説明
[日付]	日付を設定します。
[時刻]	時刻を設定します。
[24時間表示]	時計の表示を12時間表示または24時間表示に切
	り換えます。
[タイムゾーン]	タイムゾーンを設定します。

#### ヒント

◆ 本機を接続してeBook Transfer for Readerを使用すると、自動的 に本機の日時をコンピューターの日時に合わせます。

# システム設定

設定項目	説明
[本機のロック]	4桁の数字を設定することで、本機にロックをかけることができます。 4桁の数字を入力するとロックがオンの状態になります。電源を入れたり、スリープモードから復帰するときに、数字を入力する必要があります。オフにする場合は、この設定画面で設定した4桁の数字を入力します。
	<ul> <li>ご注意</li> <li>設定した数字は忘れないように大切に保管してください。</li> <li>数字を忘れてしまった場合は、ソニーの相談窓口にご相談ください(239ページ)。その場合、ロック解除のために、本機に保存されているコンテンツがすべて削除されること</li> </ul>

がありますのでご注意ください。

設定項目	説明
[スタンバイ画面]	スリープモードのときに表示されるスタンバイ
	画面の設定をします。
	[表示する画像]:
	スタンバイ画面として表示する画面の種類を選
	びます。
	[選択した写真]を選んだ場合、[写真の選択]を
	タップします。[写真]に保存されている写真一覧
	が表示されます。表示したい写真をタップして
	チェックボックスをオンにし、[実行]をタップし
	ます。
	[メッセージ]:
	チェックボックスをオンにすると、スリープモー
	ドのときに本機を復帰する方法のメッセージを
	表示します。
[ダウンロード保	Reader Storeやブラウザーからダウンロードす
存先]	るときの、書籍やファイルの保存先を設定しま
	す。

### 設定を変更する

# リセット

設定項目	説明
[すべての設定]	すべての設定を初期設定に戻します。
	コンテンツや、キーボードの入力履歴は削除され
	ません。
[キーボード入力	キーボードの入力履歴と変換学習結果を削除し
履歴]	ます。

#### 設定項目

#### 説明

[メモリーの初期化]

本機の内蔵メモリーまたはmicroSDメモリーカードを初期化します。初期化すると、出荷時に表示される書籍のサンプルやユーザーガイドなど保存されているコンテンツはすべて削除されます。

#### ご注意

- ●初期化する前に、あらかじめeBook Transfer for Readerを使って、コンピューターにコンテンツを保存しておくことをおすすめします。
- 本機やmicroSDメモリーカードをコンピューターでフォーマット(初期化)すると、本機やmicroSDメモリーカードに転送したコンテンツが表示できない場合があります。その場合はこの機能で初期化を行ってください。
- ●本機の内蔵メモリーまたはmicroSDメモリーカードを初期化すると、再生中の音楽ファイルやコンテンツのダウンロードが停止し、ワイヤレス機能が無効になります。
- ●初期化すると、本機で保護されたコンテンツも 全て削除されます。

# 本体情報

設定項目	説明
[機器情報]	メモリーの空き領域、ソフトウェアのバージョン
	情報、Reader Storeや各ストアでの機器認証、
	MACアドレスを表示します。
[商標情報]	商標や著作権に関する情報を表示します。
[認証情報]	VCCI自主規制措置運用規程に基づくマーク、お
	よび電波法/電波通信事業法に基づくマークおよ
	び認証番号を表示します。
[使用許諾契約書]	ソフトウェア使用許諾契約書を表示します。ご
	使用の前に必ずお読みください。

# シャットダウン

[はい]をタップすると、本機の電源が完全に切れます(シャットダウン)。

#### 困ったときは


# 困ったときは

本機が正しく動作しないときは、以下の項目を試してください。

- 1 本機を充電する(19ページ)。
- 2 本機をリセットする。

本機のRESET(リセット)ボタンを細いピンやクリップなどで押します。

充電中でない場合は画面が静止したままになるので、() (電源)ボタンを押して本機を再起動させます。

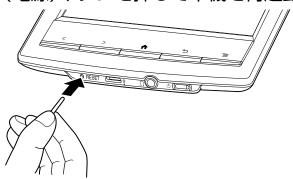

リセットしてもコンテンツは削除されません。

# ご注意

- ブックマークなどのノート類の設定項目は、保存される前にリセットすると、保存されないことがあります。
- 充電中にRESET(リセット)ボタンを押すと、本機は自動的に再 起動します。
- RESET(リセット)ボタンをシャープペンシルの芯などの先の 壊れやすいもので押さないでください。ボタンに詰まるおそれ があります。
- 3 「本機の症状」(203ページ)を確認する。
- **4** eBook Transfer for Readerに関する問題は、 eBook Transfer for Readerのヘルプを確認する。
- 5 Reader Storeに関する問題は、Reader Storeの「Q&A/お問い合わせ」で確認する。

[Reader Store]を開いている状態で <u>=</u> (メニュー)ボタンを押し、[その他] → [Q&A/お問い合わせ]の順にタップして表示します。

6 コンピューターでReaderサポートページを確認する。

http://www.sony.jp/support/reader/

# 本機の症状

### 電源について

#### 電源が入らない

- →本機が結露しているときは、電源が入らない場合があります。数時間待ってから電源を入れてください。
- →バッテリー残量が完全になくなっている場合、①(電源) ボタンを押してもバッテリーアクセスランプが赤く3回 点滅し、電源を入れることができません。 この場合、本機とコンピューターを付属のUSBケーブル で接続してください。約5分後、自動的に本機の電源が 入ります。本機の充電が完了するのを待って使用して ください。

#### 電源が切れない/スリープモードに入らない

- →本機をUSBケーブルでコンピューターに接続している ときは①(電源)ボタンは効きません。本機からUSBケー ブルを抜いてください。
- →画面が静止した状態で本機の操作ができない場合はリセットしてください(201ページ)。

目次

#### 本機の症状

### 自動的にスリープモードに入る/電源が切れる

- →本機は省電力機能により約10分間操作がないと自動的にスリープモードに入ります。また、さらに3日間\*操作がない場合には、電源が完全に切れます(シャットダウン)。省電力機能をオフにすることはできません。
- \* バッテリーの残量がほとんどない場合、3日以内に電源が切れる ことがあります。

#### ご注意

● 音楽の再生中や、写真をスライドショーで表示しているときは、 省電力機能は効きません。

目次

# 充電について

#### 充電できない

- → 充電には付属のUSBケーブル、別売のACアダプター (PRSA-AC10)をご使用ください。それ以外のご使用に ついては、性能および安全性を保証いたしません。
- →USBハブやUSB延長ケーブルを使用してコンピューターと接続した場合は、動作を保証できません。本機とコンピューターは付属のUSBケーブルで直接接続してください。
- →コンピューターに接続して充電するときは、接続しているコンピューターの電源が入っていることを確認してください。コンピューターの電源が切れていると充電されません。また、電源が入っていても、スリープ状態やスタンバイ状態、休止状態のときは充電されません。また、コンピューターがスリープモードになったまま放置すると、本機のバッテリーが消費して本機がシャットダウンし、充電を継続することができません。その場合は、本機からUSBケーブルを取りはずして、再度接続して充電してください。
- →本機をノートパソコンに接続して充電する場合、ノートパソコンから十分な電源の供給が必要です。ノートパソコンを充電しながら本機を充電してください。

目次

### バッテリーの消費が早く感じる

- → 充電が完全に完了しているかを確認してください(最大約2.5時間)。バッテリーアイコンが 152 から 105 に切り替わったら充電は完了です(24ページ)。
- →本機を操作している周辺の温度が5℃以下だと、バッテリーの消費が早くなる場合がありますが、故障ではありません。
- →本機はスリープモードでもバッテリーを消費します。 使用しないときは電源を完全に切ることをおすすめします(12ページ)。
- → ブラウザーを使用していないときは ♠ (ホーム)ボタン を押してブラウザーを閉じてください。
- →ステータスバーに が表示されている場合は、音楽を再生中です。音楽を再生し続けるとバッテリーの消費が早くなります。音楽再生画面で音楽の再生を停止してください(188ページ)。
- →電源を切った状態で本機を長時間放置してもバッテリーは消費します。ご使用の前に十分に充電してください。
- → ネットワークを使用していないときはワイヤレス機能をオフにしてください(55ページ)。
- →コンピューターに接続して充電している場合、コン ピューターがスリープ状態やスタンバイ状態になると、 本機のバッテリーは消費します。コンピューターの電 源が入っていることを確認してください。

目次

→本機がネットワークにつながっていない状態で、ステータスバーに が表示されている場合は、ブラウザーを表示しダウンロードを中断してください(158ページ)。

### 画面について

画面が表示されるまで時間がかかる。

- →屋外のような寒い場所では表示に時間がかかることがありますが、故障ではありません。
- →本機の電源を切ったときやリセットしたときは、再度起動するのに時間がかかることがあります。

#### 画面が動かない

→本機をリセットしてください(201ページ)。

#### タッチパネルの反応が遅い

- →画面が汚れている可能性があります。めがね拭きなどの柔らかい布で画面を軽く拭いてください。
- →寒い場所では反応が遅くなる場合があります。本機の電源を切って数時間待ってから、電源を入れてください。

# ネットワークの症状

# Reader Storeへの接続について

### Reader Storeに接続できない

- →3G通信が圏外かオフになっている可能性があります。 3G通信をオンにしてください(65ページ)
- →Wi-Fiネットワークが切断されている可能性があります。

Wi-Fi機能がオンになっていることを確認して[Wi-Fi設定] 画面で接続しなおしてください(44ページ)。

#### 購入した書籍が見つからない

→ ネットワークが切断されるなどして、購入した書籍のダウンロードが中断されている可能性があります。

♠ (ホーム)ボタン→ → [Reader Store 購入履歴] の順にタップしてReader Storeのマイページからダウンロードしなおしてください。

# Wi-Fiネットワーク接続について

### Wi-Fiネットワークに接続できない

- →本機のバッテリー残量が少ないため、Wi-Fiネットワークに接続できない場合があります。その場合、本機を十分に充電した後で再度Wi-Fiネットワークに接続してください。
- →無線LANルーターが通信圏内にあることを確認してください。
- → Wi-Fi機能がオンになっていることを確認してください (43ページ)。
- → [Wi-Fi設定]画面で再度[更新]をタップして、利用可能 なネットワークに再度接続してください(50ページ)。
- →Wi-Fi設定をする前に、ご利用の無線LANルーターの取扱説明書をよくお読みになり、ネットワークSSIDやセキュリティ方式などをご確認ください。
- - LANルーター側でMACアドレスを登録してください。
- →本機と無線LANルーターとの距離が離れすぎている可能性があります。本機を無線LANルーターに近いところへ移動してください。

目次

### ネットワークの症状

- →本機と無線LANルーターとの間に壁や金属、コンクリートなどの障害物があり、接続に悪影響を与えている可能性があります。本機を別の場所に移動してください。
- →本機の周りにある2.4 GHz帯の無線機器(コードレス電話や電子レンジ、Bluetooth機器など)の電波影響を受けている可能性があります。それらの機器の無線機能をオフにするか、本機を別の場所に移動してください。
- →接続先のネットワークに障害が発生している可能性があります。ネットワークの管理者に確認してください。

Wi-Fiネットワークの一覧にネットワークSSIDが表示されない

→無線LANルーターでネットワークSSIDをステルス設定 にしている場合は、[Wi-Fiネットワーク]リストにネッ トワークSSIDが表示されません。その場合は、手動で設 定情報を入力してください(53ページ)。

目次

# ブラウザーについて

### Webページが正しく表示されない

- → ネットワークが切断されるなどして、正しく読み込めなかった可能性があります。3G通信またはWi-Fi機能が有効になっていることを確認してステータスバーでネットワークの電波状況を確認してから(38ページ) Webページを表示し直してください。
- →本機でサポートしていない機能を使用しているWeb ページの可能性があります。

#### 文字サイズを変更できない

→ Webページで文字サイズを指定されているときは変更できません。

ピンチアウト(2本の指で画面にタッチして広げる)で拡大表示してください。

# コンテンツについて

### 書籍を表示できない

- →機器認証が正しく完了していない場合があります。各 ストアのご利用方法をご確認の上、再度機器認証を行っ てください。
- →本機を機器認証しているストア以外から購入した書籍は、本機で表示できない場合があります。
- →書籍をダウンロード中に本機とコンピューターとの接続を解除すると、書籍の著作権保護機能が破損する可能性があります。Reader Storeから書籍を再度ダウンロードしてください。
- →書籍の著作権保護機能の形式が、本機で表示できる形式 かどうか確認してください(232ページ)。
- →書籍のファイル形式が本機で表示できる形式かどうか確認してください(232ページ)。
- →パスワードが設定されたXMDFファイルは表示できません。
- → eBook Transfer for Reader以外で転送したファイルは正しく表示できないことがあります。eBook Transfer for Readerを使って転送することをおすすめします。

#### コンテンツについて

### [続きから読む] やブックマークが記憶されていない

→前回書籍を閉じたあとに書籍のデータが変更・上書き されている可能性があります。

#### 書籍が見つからない

→ データ転送モードでコンピューターに接続しているときに、コンピューター上でReaderやmicroSDメモリーカードにある"Sony\_Reader"フォルダーを削除しないでください。このフォルダーを編集すると、コンテンツやメモなどが削除される場合があります。

#### 転送したコンテンツのファイル名がわからない

→書籍一覧画面で (型) をタップして、[ファイル名順] をタップすると、一覧にファイル名が表示されます。

目次

# 音楽を再生するときの症状

### アルバムのサムネイルが表示されない

→音楽ファイルにジャケット写真の情報がある場合にの み、アルバム一覧のサムネイルに表示されます。音楽 ファイルによっては、サムネイルが正しく表示されない 場合があります。

#### 音楽を再生できない

- → 音楽のファイル形式が本機で再生できる形式かどうか確認してください(232ページ)。
- → eBook Transfer for Reader以外で転送したファイルは正しく表示できないことがあります。eBook Transfer for Readerを使って転送することをおすすめします。

### 音が聞こえない

- → 音量が小さくない、または消音になっていないかを確認してください(187ページ)。
- →ヘッドホンが本機のヘッドホンジャックに正しく接続 されているか確認してください(16ページ)。
- →容量が重いファイルのダウンロードや表示をする際に 音楽再生が途切れたり、停止することがあります。

# 写真を表示するときの症状

### 写真を表示できない

- →写真のファイル形式が本機で表示できる形式かどうか確認してください(232ページ)。
- →写真のファイルサイズが大きいと、写真一覧に表示されない場合があります。表示されない写真は、コンピューター上、またはeBook Transfer for Readerで削除してください。
- → eBook Transfer for Reader以外で転送したファイルは正しく表示できないことがあります。eBook Transfer for Readerを使って転送することをおすすめします。

目次

# コンピューターとの接続に関する症状

### コンピューターが本機を認識しない

- → データ転送モードに設定してください(21ページ)。
- →本機を認識するのに時間がかかることがあります。
- →USBハブやUSB延長ケーブルを使用してコンピューターと接続した場合は、動作を保証できません。本機とコンピューターは付属のUSBケーブルで直接接続してください。
- →接続しているUSB端子に不具合がある可能性があります。コンピューターの別のUSB端子に接続してみてください。
- →コンピューターとの接続を解除してから再度接続する場合は、少し時間をおいてください。
- →本機を接続したまま、コンピューターの電源を入れる、 電源を完全に切る、再起動する、スリープモードから復 帰する、などといった操作をしないでください。 コン ピューターが本機を認識しなくなる可能性があります。 コンピューターとの接続を解除してからこれらの操作 を行ってください。
- →上記の項目を試しても解決しない場合は、本機をリセットしてから(201ページ)再度コンピューターと接続してください。

目次

#### コンピューターとの接続に関する症状

eBook Transfer for Readerでコンテンツを本機に転送で きない

- → コンテンツを購入したストアで、本機の機器認証が行われていない可能性があります。 詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。
- →本機の内蔵メモリーやmicroSDメモリーカードの空き 領域が十分でない可能性があります。 内蔵メモリーやmicroSDメモリーカードの空き領域を 確認してください(200ページ)。空き領域が少ない場合 は、不要なデータを削除してください(143ページ)。

# microSDメモリーカードについて

microSDメモリーカードが認識されない/microSDメモリーカード内のコンテンツが表示・再生されない

- → コンピューターでフォーマット(初期化)したmicroSD メモリーカードは本機やeBook Transfer for Readerで は認識できないことがあります。本機で初期化してく ださい(199ページ)。
- → microSDメモリーカードのデータを読み込むのに時間がかかる場合があります。
- →本機で使用可能なmicroSDメモリーカードかどうか確認してください(227ページ)。
- → microSDメモリーカードが正しい向きでセットされているか確認してください(17ページ)。
- → microSDメモリーカードの端子が汚れているときは柔らかい布でやさしく拭いてください。
- → コンテンツを購入したストアで、本機の機器認証が行われていない可能性があります。 詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。
- → eBook Transfer for Reader以外で転送したファイルは正しく表示できないことがあります。eBook Transfer for Readerを使って転送することをおすすめします。

#### microSDメモリーカードについて

#### コンテンツをmicroSDメモリーカードに転送できない

→本機の内蔵メモリーに保存されているコンテンツを microSDメモリーカードに直接転送することはできま せん。eBook Transfer for Readerを使用して転送して ください。

詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

## microSDメモリーカード内のコンテンツを削除できない

→ファイルが"読み取り専用"になっている場合は本機で削除できません。コンピューターで"読み取り専用"を解除してください。

#### 使用上のご注意

# 使用上のご注意

#### 充電について

- 充電時間は電池の使用状態により異なります。
- ●電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになった ときは、電池が劣化していると思われます。ソニーの相談窓口へお 問い合わせください。
- 充電中は本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 充電中の本機やACアダプター(別売)に長時間触れないでください。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

#### 本機の取り扱いについて

- 本機を落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、 圧力をかけないでください。本機の故障の原因となります。
- クリップなどの金属物を、RESET(リセット)ボタン以外の端子部分 に入れないでください。
- 以下のような場所に置かないでください。
  - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いと ころ
    - 変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
  - ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)

目次

- ホコリの多いところ
- ぐらついた台の上や傾いたところ
- -振動の多いところ
- 風呂場など、湿気の多いところ
- 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、本 機をラジオやテレビから離してください。
- 本機をズボンなどの後ろのポケットに入れて座らないでください。本機の変形や故障の原因になります。
- ◆ 本機に水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様では ありません。特に以下の場合ご注意ください。
  - 洗面所などでポケットに入れての使用 身体をかがめたときなどに落として水濡れの原因となる場合があ ります。
  - 雨や雪、湿度の多い場所での使用
  - 汗をかく状況での使用 濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れると水濡 れの原因となる場合があります。
- ◆本機をカバンやバッグの中に入れるときは、鍵などの突起物や硬い物の角が直接本体に当たらないようにご注意ください。持ち運ぶときは同梱の保護ポーチをご利用ください。
  - 画面表示部に強い力を加えると、電子ペーパー内部の表示素子が 壊れ、黒点もしくは白点が現れるおそれがあります。
  - 画面表示部はガラス製です。強い力を加えると、割れるおそれがあります。

目次

#### ご使用について

- 本機は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。
- ◆本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離してご使用ください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- ◆本機を医療機器の近くで使わないでください。
- ●電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- 満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。
- ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会 社に使用条件などをご確認ください。
- 本機を寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。
- 付属のUSBケーブル、別売りのACアダプター(PRSA-AC10)以外の使用については、性能および安全性を保証いたしません。

#### ディスプレイについて

● ディスプレイを強く押さないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。

目次

● 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えることがありますが、異常ではありません。

## Wi-Fi機能について



- ◆本機内蔵の無線LAN機能はWFA(Wi-Fi Alliance)で規定された 「Wi-Fi(ワイファイ)仕様」に適合していることが確認されています。
- ◆本機は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を 使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止す るため、下記事項に注意してご使用ください。
- 本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
  - 1) 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない ことを確認してください。
  - 2) 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または本機の運用を停止 (電波の発射を停止)してください。
  - 3) 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

2. 4DS/0F4

この無線製品は2.4 GHz帯を使用しています。

」変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式 を採用し、与干渉距離は40 mです。

目次

#### タッチパネルについて

- 画面や画面の枠を強く押したり、こすったりせず、軽く触れるよう に操作してください。
- ●使用しないときは、スリープモードにするか電源を完全に切る (シャットダウン)ことをおすすめします。電源を入れたまま放置 すると、誤動作の原因になります。

#### タッチペンについて

- 本機付属のタッチペンで人を突かないでください。
- ◆本機付属のタッチペンを乱暴に扱わないでください。曲げたり、画面を強くこすったりするなどしないでください。
- ◆ 本機付属のタッチペンは、本機のタッチパネル操作以外の用途に使用しないでください。
- 破損したタッチペンは使用しないでください。

## 本機を廃棄するときのご注意



# Li-ion

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。(ソニーの相談窓口の連絡先は239ページをご覧ください。)

目次

#### 専用のソフトウェアについて

- 権利者の許諾を得ることなく、本機専用のソフトウェアおよび取扱 説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェ アを賃貸することは、著作権法上禁止されております。ソフトウェ アの「使用許諾契約書」をよくお読みのうえ、お使いください。
- ◆ 本機専用のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の 損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきまして も、当社は一切その責任を負いかねます。
- ◆ 本機専用のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 本機専用のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ◆本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。
- ユーザー定義の文字や特殊な記号は表示されない場合があります。
- 最新のソフトウェアのアップデートについては、本機をお使いのコンピューターに接続し、eBook Transfer for Readerで確認してください。詳しくはeBook Transfer for Readerのヘルプをご覧ください。

#### サンプルコンテンツについて

本機は、書籍、音楽、写真、手書きメモの試聴・体験用サンプルコンテンツをあらかじめインストールしています。一度削除したサンプルコンテンツは元に戻せません。また、新たにサンプルコンテンツの提供はいたしませんのでご了承ください。

サンプルコンテンツを保存しておきたい場合は、コンピューターの

目次

#### 使用上のご注意

"アーカイブフォルダー"に保存することをおすすめします。 本機をお使いのコンピューターに接続し、eBook Transfer for Readerで保存してください。詳しくはeBook Transfer for Reader のヘルプをご覧ください。

 ◆本機およびコンピューターの不具合により、書籍のダウンロードや 転送ができなかった場合、および書籍、音楽、写真、手書きメモの データが破損または消去された場合、データの内容の補償について は、ご容赦ください。

#### お手入れについて

- 本機の汚れをふき取る場合は、柔らかい布(市販のめがね拭きなど) で軽く拭いてください。
  - ふき取る際にめがね拭きなどの布に埃がついていると本体に傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- 内部に水が入らないようにご注意ください。
- 汚れたタッチペンで本機の画面を操作すると、画面に傷が付くおそれがあります。タッチペンは柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で拭いてください。

目次

#### microSDメモリーカードについて

 本機で使用できるSDメモリーカードはmicroSDメモリーカード (著作権保護機能(CPRM)には非対応)となります。また、本機では 32 GBまでのmicroSDメモリーカードでのみ動作確認を行ってい ます。ただし、すべてのmicroSDメモリーカードでの動作を保証す るものではありません。

## microSDメモリーカードについてのご注意

microSDメモリーカードをお使いになるときは、以下の点にご注意ください。

- microSDメモリーカードを挿入するときは、正しい挿入方向でスロットに入れてください(17ページ)。
- 下記の場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
  - 読み込み中(microSDメモリーカードアクセスランプ点灯中)や 書き込み中にmicroSDメモリーカードを抜いたり、本機の電源を 切った場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
  - データ転送モードでコンピューターに接続しているときに、コン ピューター上でmicroSDメモリーカードにある"Sony\_Reader" フォルダーを削除した場合
- microSDメモリーカードスロットの中に異物を入れないようにしてください。
- microSDメモリーカードが取り出せないときは、もう一度奥まで押し込んでいったん離し、microSDメモリーカードを取り出してください。

目次

#### 使用上のご注意

- microSDメモリーカードを持ち歩く場合には、必ず専用ケースに入れるなどして、静電気の影響を受けることのないようご注意ください。
- microSDメモリーカードのフォーマット(初期化)は必ず本機で行ってください(199ページ)。コンピューターで初期化すると、本機やeBook Transfer for Readerで使用できなくなる場合があります。すでにデータが書き込まれているmicroSDメモリーカードを本機で初期化すると、そのデータは消去されるので、誤って大切なデータを消去することがないように、ご注意ください。
- 小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- ◆次のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所

# 商標について

本機に収録した各辞典の内容は、本書に記載の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。

本機に収録されているデータの一部または全部および本書に記載されている著作物(イラストや関連ドキュメント等)の一部または全部を無断で複写することは、著作権法で禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使用できま

また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- "Sony" およびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- "BBeB Dictionary" およびそのロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- "Reader" およびそのロゴはソニー株式会社の商標です。
- ●『ジーニアス英和辞典 第四版』
  - ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan, 2006-2010
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.
- ◆ 本機に搭載されている「新ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。"新ゴ"の名称は、株式会社モリサワの登録商標です。
- ◆ 本製品は XMDF technology を含んでいます。XMDFはシャープ 株式会社の登録商標です。

目次

- 本製品は電子書籍フォーマット「ドットブック(.book)」を使用しています。
  - ドットブック(.book)は株式会社ボイジャーの登録商標です。
- ◆本製品は、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。
- ●『大辞林 第三版』◎ 三省堂 2011
- Bitstream is a registered trademark, and Dutch, Font Fusion, and Swiss are trademarks, of Bitstream Inc.
- Microsoft およびWindows、Windows Vista、Windows Mediaは、 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 商標、または商標です。
- "Macintosh"、"Mac"、"Mac OS"、"Lion"、"Snow Leopard"、
   "Leopard"は、米国Apple Computer社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- This PRS-G1 contains Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> Mobile software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes

目次

#### 商標について

software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
OpenSSL Licenseについて詳しくは、本機に収録されている「使用許諾契約書」をご覧ください。

- Wi-Fi, the Wi-Fi CERTIFIED logo, WPA, WPA2 and Wi-Fi Protected Setup are trademarks or registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
- i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

Program © 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 Sony Corporation Documentation © 2011 Sony Corporation

# サポートしているファイル形式

本機では、以下のファイル形式のデータを表示、再生できます。 ただし、配信コンテンツ(.mnh)以外のファイルは、一部再生で きない場合があります。()内はファイル形式の拡張子です。

#### 電子書籍

配信コンテンツ(.mnh) \*1 XMDF(.zbf) ドットブック(.book) EPUB(.epub) \*2 PDF(.pdf) \*3 Text(.txt)

## 音楽

MP3(.mp3) \*<sup>4</sup> AAC(.mp4,.m4a) \*<sup>5</sup>

## 写真

JPEG(.jpg..jpeg) GIF(.gif) \*<sup>6</sup> PNG(.png) BMP(.bmp)

#### サポートしているファイル形式

- \*<sup>1</sup> 配信コンテンツ(.mnh)は、機器認証されたReader本体以外では閲覧できません。
- \*<sup>2</sup> 日本語のEPUBファイルは、ファイルにより表示に対応していない 場合があります。
- \*3 PDF 1.6の仕様に準拠しています。
- \* MP3 ファイルを本機に転送するには、以下の仕様を満たしている必要があります。
  - ビットレート: 8 ~ 320 kbps
  - サンプリング周波数:8 ~ 48 kHz
- \*<sup>5</sup> AAC ファイルを本機に転送するには、以下の仕様を満たしている 必要があります。
  - ビットレート: 最大160 kbpsまで
  - サンプリング周波数:8 ~ 48 kHz
- \*<sup>6</sup> アニメーションGIFは、最初のフレームのみ表示されます。

# 動作環境

eBook Transfer for Readerをお使いのコンピューターで使用するには以下の条件を満たしている必要があります。 (環境を満たすすべてのコンピューターの動作を保証するものではありません。)

OS*	バージョン
Microsoft Windows 7	Windows 7 Starter
(32/64 bit)	Windows 7 Home Premium
	Windows 7 Professional
	Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows	Windows Vista Home Basic(SP2 以降)
Vista(32/64 bit)	Windows Vista Home Premium (SP2 以降)
	Windows Vista Business(SP2 以降)
	Windows Vista Ultimate(SP2 以降)
Microsoft Windows	Windows XP Home Edition(SP3 以降)
XP(32 bit のみ)	Windows XP Professional(SP3 以降)
Mac OS X	OS X v10.7 Lion(64 bit のみ)
	OS X v10.6.6 Snow Leopard (32/64 bit)
	OS X v10.5.8 Leopard(32 bit のみ)

<sup>\*</sup> 日本語版標準インストールのみ。

## [Windows]

システム	スペック	
CPU	800 MHz Celeron 以上	
メモリー	128 MB 以上 (Windows 7 / Windows Vista 使用時は 512MB 以上)	
ハードディスクの空き 容量	100 MB 以上 (コンテンツの量に応じて、より多くの空き 容量が必要になります。)	
ディスプレイ	High Color 以上、1024 × 768 以上 (True Color、1280 × 1024 以上推奨)	
その他	USB端子(High-Speed USB互換)、マウス やトラックパッドなどのポインティングデ バイス	
ー インターネット接続環境が必要です。 (ブロードバンドを推奨。接続料が発生する場合があります。)		

## [Mac OS X]

システム	スペック
CPU	Intel
メモリー	1 GB 以上
ハードディスクの空き 容量	120 MB 以上 (コンテンツの量に応じて、より多くの空き 容量が必要になります。)
ディスプレイ	High Color 以上、1024 × 768 以上 (True Color、1280 × 1024 以上推奨)
その他	USB端子(High-Speed USB互換)、マウス やトラックパッドなどのポインティングデ バイス

インターネット接続環境が必要です。 (ブロードバンドを推奨。接続料が発生する場合があります。)

eBook Transfer for Readerは以下の環境での動作は保証されません。

- 上記以外のOS
- 自作コンピューター
- 標準インストールOSから他のOSへのアップグレード環境
- マルチブート環境
- マルチモニター環境

目次

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、所定事項 の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管し てください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

ユーザーガイド(本書)の「困ったときは」または Readerサポートページ

http://www.sony.jp/support/reader/

をご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳 しくは保証書をご覧ください。

#### 保証書とアフターサービス

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社では、電子書籍リーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

# 本機および専用のソフトウェアに関する お問い合わせ窓口のご案内

本機および専用のソフトウェアについてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、「困ったときは」(201ページ)を参照し本機をリセットして、それでも改善されない場合は下記のお問い合わせをご利用ください。

ホームページで調べるには ⇒ Readerサポートページへ http://www.sony.jp/support/reader/

電子書籍リーダーに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

・電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ ソニーの相談窓口へ (下記の電話・FAX番号)

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- ◆セット本体に関するご質問時:
  - 型名:本体裏面に記載
  - 製造(シリアル)番号:本体裏面に記載
  - ご相談内容:できるだけ詳しく
  - お買い上げ年月日
- ◆専用のソフトウェアに関連するご質問時: 質問の内容によっては、お客様のシステム環境について ご質問させていただく場合があります。上記内容に加

## 本機および専用のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口のご案内

えて、システム環境を事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

## 使い方相談窓口

- ●フリーダイヤル: 0120-333-020 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「500」+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- ●携帯電話・PHS・一部のIP電話:0466-31-2511上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「500」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX: 0120-333-389

#### 修理相談窓口

取扱説明書や付属品などのご相談はこちらへお問い合わせください。

- フリーダイヤル: 0120-222-330上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「500」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- ●携帯電話・PHS・一部のIP電話: 0466-31-2531 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「500」+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX: 0120-333-389

# 主な仕様

Ŧ	デル	PRS-G1
基本情報		
	ディスプレイ	6型電子ペーパー 解像度 600×800ドット 16階調グレースケール
	タッチパネル	クリアタッチパネル(光学式)
	内蔵メモリー容量 /使用可能領域	約2GB / 約1.4GB
	内蔵メモリーに 保存可能な冊数	本:約1,400冊、コミック:約35冊*1
	オーディオ再生 機能	対応
	インターフェース	microSDメモリーカードスロット* <sup>2</sup> 、ヘッド ホンジャック、マイクロUSB端子

電	源関係	
	充電池	内蔵型リチウムイオン充電池
	USB充電 充電時間	約3.5時間 (コンピューターとの接続時)
	ACアダプター充電 充電時間	約2時間 (別売ACアダプター(PRSA-AC10)使用時)
	充電池持続時間 (ページ数/時 間)	約20,000ページ* <sup>3</sup> ワイヤレス機能オフ時: 最長7週間(1日30分読書時) * <sup>4</sup> 最長6週間(1日60分読書時) * <sup>4</sup> ワイヤレス機能オン時: 最長3週間(3G通信利用時) * <sup>4</sup>
	作および 電推奨温度	5℃~35℃

3G通信* <sup>5</sup> * <sup>6</sup> * <sup>7</sup>			
通信方	式/速度	CDMA2000 1X,	
		CDMA2000 1x EV-DO Rev. 0/Rev. A	
		下り最大3.1Mbps/上り最大1.8Mbps	
無線LAN* <sup>5</sup>			
通信方	式	IEEE 802.11b/g/n	
使用周	波数帯	2.4GHz帯	
暗号化	, ,	WEP/WPA-Personal/WPA2-Personal	
接続方	式	WPS (Wi-Fi Protected Setup) / 手動	
Wi-Fi	忍証	対応	
外形寸法/質量			
外形寸 (幅×ã 行)	法 高さ×奥	約110×173×9.4mm	
質量 (充電)	也含む)	約185g	
主な付属	品 	eBook Transfer for Reader * <sup>8</sup> 、タッチペン、 USBケーブル、保護ポーチ、クイックスター トガイド、ユーザーガイド* <sup>9</sup> 、安全のために、 保証書	

#### 主な仕様

- \*<sup>1</sup> 書籍コンテンツの1冊のサイズを約1MB、コミックコンテンツのサイズを約40MBとし、書籍もしくはコミックコンテンツのみを内蔵メモリーに保存した場合。
- \*<sup>2</sup> 著作権保護機能(CPRM)には非対応です。
- \*3 テキストベースのXMDFドキュメントを読んでいる場合の目安。 測定は充電池をフル充電し、推奨環境下で約1ページ/秒の速度で継続してページをめくった場合。実際の充電池持続時間は使用環境 や機器の状態によります。
- \*4 典型読書パターンに基づく測定です。 典型読書パターンとは:テキストベースのXMDFドキュメントを 約1分/1ページで1日30分もしくは60分読書した場合。Wi-Fi機能 オン時の測定は、週に1度12ページ(30KB/ページ)のReader Store のWebページを閲覧し、14日に1回、本をダウンロードし、テキスト ベースのXMDFドキュメントを約1分/1ページで1日30分読書した 場合。実際の充電池持続時間は使用環境や機器の設定状態により ます。電波の弱い場所では、充電池持続時間が短くなる場合があり ます。実際の使用時間は、お客様の通信のご利用環境や商品の設定 によります。
- \*<sup>5</sup> 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、回線の混雑状況 などにより変化します。PRS-G1は国内専用です。
  - Webページの閲覧や利用に制限が生じることがあります。また、 Flashコンテンツの表示、動画の再生、ファイルのアップロードには 対応していません。
  - サポートファイル形式のコンテンツのダウンロードが可能です。 Webページによってはダウンロードできないことがあります。

目次

#### 主な仕様

- \*\* 3G通信のご利用には、コンピューターからのKDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社との3G通信契約が必要です。 auショップでの申し込みはできません。申し込みには、クレジットカード情報が必要です。 未成年者はご契約できません。 電波状況により通信が切断される場合があります。 通信速度は 無
  - 電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- \*<sup>7</sup> 無線LANとの同時使用はできません。
- \*\* 本機にネットワークインストーラーランチャーが格納されています。ご使用のコンピューターへダウンロードし、インストールする必要があります。
- \*9 本機に収録されています(本書)。

# 目次

本機の特長	•••••	•••••	2
はじめに	•••••	•••••	4
ユーザーガイド(本	書)について		5
本機でできること.			7
各部の説明			9
タッチパネル			14
<>(ページめく	り)ボタン		14
♠ (ホーム)ボタ	ソン		14
━ (メニュー)オ	、 「タン		15
 ○ヘッドホンジャ	ァック		16
		•••••	
microSDメモリー	ーカードスロッ	トについて	17
充電方法			19
目次	索引		246

コンピューター	·に接続して充電する	19
ACアダプター(	PRSA-AC10:別売)で充電す	る23
バッテリー残量	の確認	24
本機の使いか	た	26
基本操作	•••••	27
タッチパネルの操	作について	27
	<)	
タップ&ホール	ド(長押しする)	28
	なぞる)	
スワイプ&ホー	ルド	
(スワイプして、	画面から指を離さない)	29
ピンチ(指を2本	使って開いたり閉じたりする)	)30
ドラッグ(タッフ	プした指を離さず動かす)	30
スクリーンキーボ	:- ド	31
•	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	:ついて	
	- 単語を登録する	
	単語を削除する	
目次	索引	

ホームメニュー		36
ステータスバー	·	38
通知パネル		40
アプリケーショ	ン	41
Wi-Fiネットワーク	ク接続の設定	43
基本設定をする		43
設定方法を選択	ける	46
A:無線LAN.	ルーターのWPSフ	ドタンで接続する48
B: WPS PIN	方式で接続する.	49
C: [Wi-Fiネ	ットワーク]リス	トから接続する50
D:公衆無線I	LANに接続する	51
手動で設定して	接続する	53
ワイヤレス機能	をオフにする	55
Wi-Fi設定のヒン	ントとご注意	56
書籍の購入/コ	ンテンツの朝	送58
3G通信でReader	Storeを	
利用するための	基本設定をする	59
書籍を購入する		67
本機からReade	er Storeを利用す	る68
目次	索引	248

Reader Storeから書耤を購入・タワンロートする. コンピューターからReader Storeを利用する	
本機にコンテンツを転送するeBook Transfer for Readerで転送するドラッグアンドドロップでコンテンツを転送する	75
本機の詳しい使い方	. 79
一覧画面の操作ステータスアイコン	81 82
サムネイル/リスト表示の切り替え リスト表示でタイトルを2行表示にする	
ページ移動パネルを使う	85
キーワードでコンテンツを検索する	86
一覧画面のオプションメニュー	87

コンテンツを読む	89
書籍を読む	89
ページ上での操作方法	90
ページをめくる 文庫本などの縦書き書籍やコミックのページをめくる 横書きコンテンツやPDFファイルのページをめく	る91
ページめくりの設定を変更する	94
表示の変更	95 96 97 98 100
ページ移動 ページ移動パネルを使う	
ノート機能 ページにブックマークを付ける	
目次索引	250

ブックマークにテキストメモを付ける	107
ブックマークに手書きメモを付ける	108
ブックマークに付いているメモを編集する	109
メモを削除する	110
ハイライトを付ける	111
ハイライトにテキストメモを付ける	112
ハイライトに手書きメモを付ける	113
ハイライトに付いているメモを編集する	115
メモを削除する	116
手書きメモを書く	117
ノートを非表示にする	119
書籍に付けたノートを探す	
ノートを削除する	123
すべての書籍の中からノートを探す	126
ページの同期	127
書籍内の用語を辞書で調べる	129
· 検索	131
書籍内の単語で検索する	131
キーワードを入力して検索する	132
目次 索引	

コンテンツの詳細情報を見る	133
コンテンツのオプションメニュー	134
コレクション	135
コレクションの作成	135
コレクションへの書籍の追加 [コレクション]から追加する[書籍]から追加する	137
コレクション名の変更	140
コレクションからの書籍の削除	141
コレクションの削除	142
コンテンツの整理	143
コンテンツの削除 コンテンツを削除する 複数のコンテンツを選択して一括で削除する	143
コンテンツの保護コンテンツを保護する	
目次索引	252

複数のコンテノツを一括で保護する	147
その他のアプリケーション	149
[Reader Store 購入履歴]	149
[ブラウザー] ブラウザーを表示する	
Webページを表示する お気に入りと表示履歴	151
データのダウンロード	156
ウィンドウの複数表示 ブラウザーの設定	
[ブラウザー]で使用できるオプションメニュー	
[辞書] 使う辞書を変更する	169
辞書で調べた内容の履歴を確認する [辞書]で使用できるオプションメニュー	
[手書きメモ]	
手書きメモを作成する 手書きメモを編集する	
目次	

手書きメモを削除する17	75
手書きメモを保護する17	76
画面キャプチャーを撮る17	77
[テキストメモ]17	78
テキストメモを作成する17	78
テキストメモを編集する17	79
テキストメモを削除する17	79
テキストメモを保護する18	30
[定期購読]18	31
[写真]18	32
写真を見る18	32
縦表示/横表示を切り換える18	34
拡大表示する18	34
スライドショーで見る18	35
写真を削除する18	
[オーディオ]18	37
音楽を再生する18	37
曲を削除する19	90

各種設定	191
各種設定	191
一般設定	192
ワイヤレスネットワークの設定	193
アプリケーションの設定	194
日付と時刻の設定	195
リセット	198
本体情報	200
シャットダウン	200
困ったときは	201
困ったときは	201
本機の症状	203
電源について	
充電について	205
画面について	207
ネットワークの症状	208
Reader Storeへの接続について	
Wi-Fiネットワーク接続について	
目次索引	
	255

ブラウザーについて211
コンテンツについて212
音楽を再生するときの症状214
写真を表示するときの症状215
コンピューターとの接続に関する症状216
microSDメモリーカードについて218
使用上のご注意220
使用上のご注意220
商標について229
サポートしているファイル形式232
動作環境234
保証書とアフターサービス237
保証書237
アフターサービス237
本機および専用のソフトウェアに関する
お問い合わせ窓口のご案内239
<b>目次</b> 索引 256

目次	246
索引	258

索引

主な仕様......241

# 索引

目次

【数字】	【力行】
3G通信契約62	拡大/縮小表示30、100
お気に入り241 主な仕様241 音楽187	コンテンツ コンテンツの削除 140 コンテンツの保護 140 コンテンツを転送する 75

【サ行】	スライドショー	185
削除143	スリープモード	11
サムネイル83	スワイプ	29
辞書129、167	スワイプ&ホールド	29
オプションメニュー 171	製品登録	62
システム設定196	セキュリティ方式	45
写真182	設定	191
シャットダウン 12、200	全ノート一覧	126
充電19	ソニーの相談窓口	239
充電状態24	【夕行】	
充電モード21	タイトル(2行表示)	84
書籍	ダウンロード	156
オプションメニュー 134	タッチパネル	
削除143	タッチパネルの操作	27
書籍を購入する67	タッチペン	224
書籍を読む89	タップ	27
保護146	タップ&ホールド	28
スクリーンキーボード31	縦表示	102
スタンバイ画面197	著作権保護機能	244
ステータスバー38	通知パネル	40
目次    索引		25

索引

	索引
定期購読181	手書きメモ 113
データ転送モード21	テキストメモ112
手書きメモ117、172	バックボタン15
テキストメモ178	バッテリーアクセスランプ13
電源	バッテリー残量24
電源を入れる10	日付と時間の設定195
電源を切る12	ピンチ30
電源ボタン10	ファイル形式232
動作環境234	ブックマーク106
ドラッグ30	手書きメモ 108
【ナ行】	テキストメモ107
入力モード32	ブックマークを削除する106
ネットワークSSID 45	ブラウザー150
ノート106	オプションメニュー 166
ノートのアイコン 121	ページ移動パネル 85、104
ノートを検索する 124	ページ操作90
ノートを削除する 123	ページの同期 127
ノート一覧120	ページめくりボタン14
【八行】	ページモード96
	ヘッドホンジャック16
ハイライト111	ホームボタン 14、36
目次索引	260

	索引
ホームメニュー36	【ラ行】
保護146	リスト83
保証書 237	リセット198、201
本体情報 200	ロック196
【マ行】	【ワ行】
マイクロUSB端子16	ワイヤレスネットワークの
無線LAN46	設定193
メニューボタン15	[A]
メモ	ACアダプター23
削除116	
メモリーカード227	(E)
メモリーの初期化 199	eBook Transfer for Reader
文字サイズ95	234、243
【ヤ行】	インストール60
<b>、 ・ ・ ・ ・</b> ユーザー辞書34	[1]
ユーリー <del>計画</del> 34 横表示102	i-フィルター164
	[M]
予測変換	
全白沙史 07	mioroCDイエコ も だ

スロット.....17

	P	
--	---	--

PINI	ド	 19
—	•	 . •

## (R)

Readerサポートページ ..... 237

RESET(リセット)ボタン

......16、201

## (W)

Wi-Fiネット	ワーク接続	43
----------	-------	----

Wi-Fiのアイコン ...... 45

WPSボタン ...... 48